



[www.chiuko.com](http://www.chiuko.com)



高温蒸柜  
产品说明书  
CH-K125

201103

感谢阁下惠顾本公司产品，使用前请仔细阅读产品说明书


## 目 录

一、产品规格表	-----	2
二、安全注意事项	-----	2
三、部件名称	-----	4
四、使用介绍	-----	4
五、机器维护	-----	8
六、储放机器	-----	9
七、故障处理	-----	9


产品保修卡		
产品名称	生产编码	
产品型号	购买日期	
顾客姓名	电话	
地址		
经销商:	经销商印章	
地址:		
电话:		
<p>※产品保修卡请妥善保管, 遗失不补。</p> <p>1、本产品自购买日起_____内在正常使用状况下免费保修。</p> <p>2、保修期间因下列情形发生故障恕不免费维修。</p> <p>(1)未能出示产品保修卡与购买凭证者。</p> <p>(2)因自行拆装或改造而造成的损坏。</p> <p>(3)因人为使用不当造成的损坏。</p> <p>(4)长时间在环境恶劣的场所使用造成的损坏。</p> <p>(5)因天灾、地变、人为、鼠害等所导致的损坏。</p> <p>(6)因使用位置迁移或搬运碰撞造成的损坏。</p>		

## 六、储放机器

- 按第五点（机器维护）步骤执行，再把电源线捆扎好；
- 打开蒸柜门，让其干爽1天；

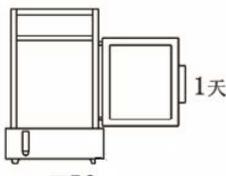

- 用一个干净塑料袋把蒸柜套住并装入纸箱里，然后存放在通风干燥的地方

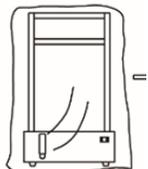

## 七、故障处理

序号	故障代码	故障原因	处理方法
1	E1	温度传感器	联系指定维修商
2	E2	缺水	1.加水 2.加水后故障仍未排除，请用杆上、下拨动浮球开关，防止有异物或者油质东西粘住开关，造成不通电情况；如果浮球已经失效，需要专业人员进行检修或者更换；
3	灯不亮	灯未开启	检查控制板上照明指示灯是否亮起；如果未亮，则长按“灯”按键3秒，直至照明指示灯亮起
		灯线接头位置是否有积水	检查下座灯接头位置是否有积水，抬起上座后，擦干灯线连接头位置积水；并重新调整上座与下座的位置，（前/后或者左/右挪动一下上座位置）使灯连接位置处接触良好；
		灯失效	联系指定维修商
4	升温速度慢	电压低	将电源插头连接到正常电压插座；
		水垢多，影响传热	按操作规范要求清洁水垢
5	不升温	发热管失效	联系指定维修商
		控制板失效	联系指定维修商


## 一、产品规格表

产品型号	产品名称	额定电压	额定功率	蒸架层数	外形尺寸
CH-K125	高温蒸柜	AC 220V	1200W	5层	400*465*790


## 二、安全注意事项

### 警告

- 必须按照行业的标准来安装，不妥善的安装会引起倾倒、触电、火灾和漏水等意外。
- 不要独自去搬运此柜，必须两人同时配合搬动才行。
- 必须安装在平整且稳固的台面，否则柜子翻转，或者里面的水溢出。
- 不要用湿的手操作任何开关，否则会引起触电事故。
- 在拔插头时不要拉扯电源线，否则可能会造成触电。如果电源线已损坏，请咨询当地服务处要求更换。
- 不要在柜子旁边使用易燃物品，易燃气体，或易挥发性物品，否则会引起火灾或爆炸。
- 不要加热罐装或瓶装汽水，否则窗口会爆炸造成伤害。
- 往水箱加水时，注意：水量不要超过最高水位线；如水有溢出请及时用干抹布擦拭。
- 打开柜门时，脸离柜门至少50cm。若加热或蒸煮时需打开柜门，请在完全打开柜门前，先打开5cm的缝来放走热气，再打开柜门进行操作。
- 若柜在加热或里面温度还很高时，不要将手触碰柜内的食物或者层架，否则会灼伤。请用夹子来摄取食品。
- 清洁高温蒸柜前，请先关闭电源并拔掉电源插头，打开柜门待柜内冷却后再进行内部清洁；约等上40分钟后再把水箱的水排放干净；否则会被热水烫伤。

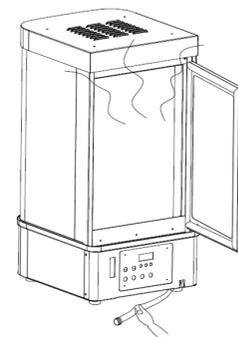

- 清洁蒸柜柜体时，不要直接浸泡或用水冲洗柜体，否则会引起触电事故或机器损坏。
- 检查、清洁和维修机身时，必须关闭电源开关和断开电源插头，否则会短路并引起触电事故。
- 若有以下情况发生，请关闭电源和拔掉电源插头，并咨询当地服务点  
若机身的电器元件部分浸湿了。  
若机身冒烟或产生臭味。
- 非专业维修人员不要私自拆卸蒸柜，否则会发生意外  
消除蒸柜的污垢时，不要用化学物品，否则会引起意外。
- 每天都需清洗机器内部，建议每8小时更换一次水箱的水，保证水箱水质，否则容易产生异味；

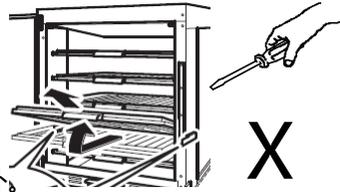

注意：热水溢出并不是故障。

## 五、机器维护

- 关闭电源开关，拔掉电源插头；打开柜门，取出层架；把排水管放入到装水容器内，然后打开排水阀；排水完后，再往水箱内加入清水冲洗残留杂物；用一块湿布抹干净柜内；把清洁好的层架重新安装到蒸柜内；
- 所有部件的清洁请勿使用香蕉水、汽油、去污粉、硬质刷等



### 1. 不锈钢表面

用热水和干净的软布擦拭表面

对于一些污垢或油脂，可以尝试添加温和的洗涤剂但不可用钢丝球或五洁粉进行清洁，否则会磨损不锈钢表面。

### 2. 玻璃表面

用干净的软布擦拭表面；

可以用布沾点醋或者白酒进行表面清洗；

### 3. 加热水杯内胆

用除水垢的清洁剂，温水浸泡30分钟，再用厨具海绵百洁布擦拭，清洁；

可以倒入适量的白醋，加3倍的清水，通电加热烧开后，静置1小时，再用厨具海绵百洁布擦拭、清洁。

注意：

为保证蒸柜品质和效率，以及加热管的寿命，请定期按规范进行清洁保养。并按规范使用和操作。

使用过程中若出现故障代码或异常故障现象，请断电后及时与维修客服点或经销商联系。

若蒸柜体或电源线有损坏，为避免危险，请与维修客服点或经销商联系。


## 照明开关

长按  键3秒，启动照明LED灯，同时控制板照明指示灯亮起。再按  键3秒照明灯灭，同时控制面板指示灯灭。

注：在关机状态下也可以独立开启或关闭照明灯。

## 4.蒸包子

- 把包子逐一放入干净的层架内，在摆放包子时不要重叠，留意包子之间的间距，放包子时，请不要贴住层架边缘，否者会影响蒸包效果；

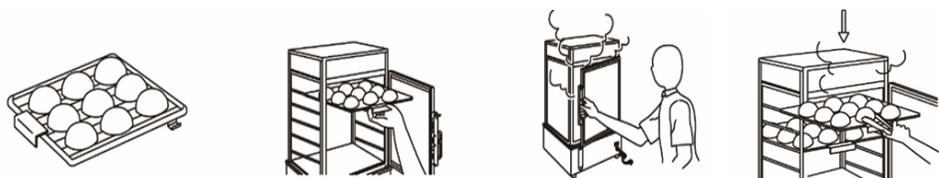

- 打开蒸柜的电源开关，按“开关”键，进入到待机状态，然后再长按“功能”键3秒，显示屏会开始倒数所需加热的时间（默认50分钟），当加热时间结束后，会自动切换到保温模式，此时柜内恒温在设定温度。保温过程中，请确保柜门是关闭的。
- 完成一次加热的蒸煮后，包子已经蒸熟。先打开约5cm的缝放走蒸汽，然后用夹子拉出层架约2/3，再用夹子取出所需包子，最后把层架推回去。


## 5.加包子

- 使用手套或者毛巾防护，把蒸柜层架取出；
- 用水冲洗层架，再用干布擦干；
- 放包子时不可叠放或贴住层架的边缘。
- 当放入新的冷冻包子后，须重新按功能键进入加热模式。

## 6.加水

- 加水时不要超过最高水位线，但必须超过最低水位线时才能加热。
- 在使用过程中，当水位低于最低水位线时，控制面板会发出警示的蜂鸣声并停止加热，显示故障代码“E2”。必须再加水后才能加热。


## 三、部件名称

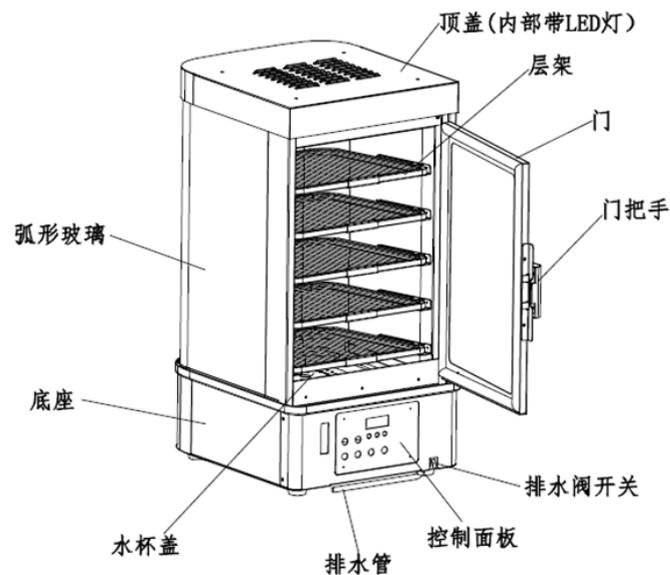


## 四、使用介绍

### 1.使用前准备

- 从柜身取出层架并洗干净。
- 用一块湿布抹干净蒸柜的内部和外部，然后再用干布抹干。
- 用水壶往蒸柜水箱内加水，注意：加水量请勿超过最高水位线也不要低于最低水位线，如果有水溢出请立即用干抹布擦干。
- 连接电源插头（带漏电保护器）到220V~10A的插座孔内，若控制面板无显示，需按一下漏电保护插头上的复位开关。

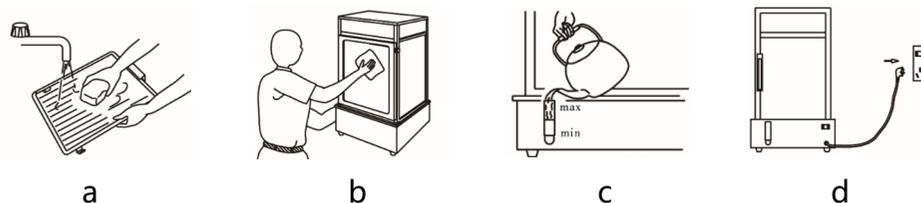

## 2.功能键说明

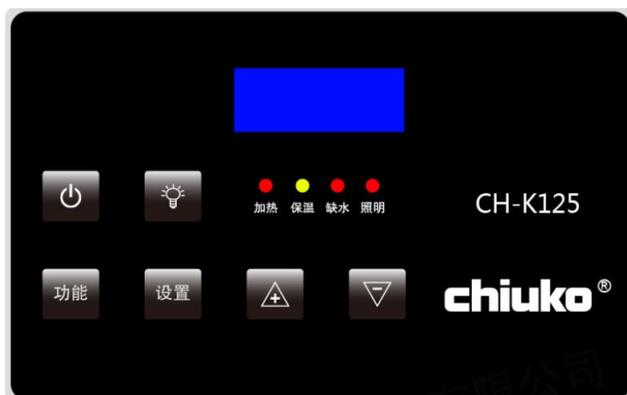

图示	功能描述
	用于开机或关机
	用于打开或关闭LED灯
	用于执行 保温 或 加热 程序
	用于设定保温或加热的相关参数值
	用于设定参数时调节数值 (递增)
	用于设定参数时调节数值 (递减)

## 3. 操作及提示说明

### 开机 / 关机:

机器通电后控制面板所有指示灯闪亮一次，显示屏显示“-- --”；按一次  键，自动进入待机状，并显示柜内当前温度。

在待机状态下长按“ 功能”键3秒进入加热状态，显示屏开始合计所需加热时间。（默认是50分钟）；若在加热的状态下再按  键3秒，可切换到保温模式程序。同理，再按  键3秒，可切换到加热程序模式。控制板上亮起的指示灯为当前所对应的加热或保温状态。

### 温度查看:

在加热模式下，显示屏显示倒计时时间，按一次  可查看实时温度。不进行任何操作，3秒后自动返回倒数时间显示。

### 保温温度设置:

在保温状态下，长按  键3秒，显示屏闪烁显示上一次设定的保温温度值，再按  或  键调节所需保温温度值，15秒后自动保存设置温度值，也可直接按  键保存。（请根据食物属性，建议：保温温度设置范围：40~80℃，温度太低不能起到保温效果，太高会影响食物口感及营养）。

说明：高温蒸柜出厂保温温度值默认65℃

### 加热时间设置:

在加热状态下，长按  键3秒，显示屏闪烁显示上一次设定的加热时间。再按  或  键调节所需加热时间值，15秒后自动保存所设置时间值，也可直接按  键保存。时间调节范围：1分钟~99分钟。