

# 双爐關東煮電磁爐

## 使用說明書

型號：CFM-OD1-L CFM-OD1-S



### 目錄


● 首先非常感謝您購買關東煮電磁爐。	安全上的注意事項	1~3
● 為了安全的使用本機器，請務必將使用說明書詳細閱讀之後，再使用本機器。	各部位名稱	4-5
● 閱讀完後，請將本使用說明書妥善保存。	操作說明	6-7
	使用上的注意	8
	清潔注意事項	9
	故障的時候！簡易故障排除	10
	規 格	11

# 安全上的注意事項

# 使用前請務必詳讀

商品及說明書，在使用上會有危害他人，或財產的損害以避免安全無虞，重要的內容記載於此，下面的內容（表示、圖號）本文詳細閱讀就能了解，並對於記載的事項確實的遵守。

表示說明		圖號說明	
 警告	如果處理不當，使用者導致死亡或重傷的事故發生，請自行承擔負責。	 禁止	為禁止，(不能做) 來表示，具體的禁止內容，圖號中會詳細記載於內容當中。
 注意	如果處理不當，使用者受到傷害或財產損失，請自行承擔負責。	 指示	為強制的行為(務必做) 來表示，具體的禁止內容，圖號中會詳細記載於內容當中。
<ul style="list-style-type: none"> <li>● 而嚴重受傷，失明或傷害，燒傷(高溫、低溫)、休克、骨折、中毒，無損檢測，住院和治療等等有關規定繼續善後事宜，是指那些需要長期看診。</li> <li>● 損傷，而不是需要住院治療或延長住院治療，例如受傷、燒傷、觸電。</li> <li>● 房屋、家居用品牲畜擴大損失。</li> </ul>		 注意	為注意的表示，具體的注意內容，圖號中會詳細記載於內容當中。

 警告			
 分解禁止	不要自行分解、修理與改造 火災、導電所造成的傷害原因，如果要修理請與本公司連繫。	 禁止	面板與主機受到衝擊而損壞 像這時候請將電源插頭拔除，立即停止使用，並且告知本公司，進行修理
 禁止	進氣、排氣孔請勿使用金屬針狀異物插入 你可能會受到不正常動作而造成受傷。	 水ぬれ禁止	不能用淋濕的手來抽拔插頭 會造成導電的原因 
 指示	當電源變壓器沾上灰塵時，可用乾淨的布擦拭 會造成火災導電的原因。	 禁止	電源與變壓器損壞時，插頭與插頭 連接會產生鬆動 會造成導電發火的原因
 指示	電源線請確實插入到底 會造成火災導電的原因。 	 指示	修理時請將電源從插座拔除 造成導電，成為燙傷的原因


 <p>禁止</p>	<p>不弄傷電源線，勉強不彎曲，不拉，不擰，不通上電流，不接近高溫，不放重物，不擠壓，不加工 電源線破損，會造成導電發火的原因。</p> 	 <p>指示</p>	<p>電源請單獨使用交流電 220V 額定 15 安培以上插座 使用交流電 220V 以外的電力，同時使用其他器具作連接，延長線的使用，會造成火災的原因</p> 
 <p>禁止</p>	<p>不在水或易燃物的附近使用 會造成火災導電的原因。</p>	 <p>禁止</p>	<p>鍋子安裝本體上，不輕易搬動它 造成燙傷、受傷的原因。</p>
 <p>禁止</p>	<p>機器料理中，請不要把插頭拔除 拔除會產生火花的發生，造成火災、導電的原因。</p>		




## 注意

	<p>電源拔除時，不可拿電源的前端拔除電源 會造成導電發火事情發生。</p>		<p>除了使用的時候，其餘的時間請拔除電源 絕緣退化造成導電，會造成燙傷、燒傷、火災等等的的原因。</p>
 <p>禁止</p>	<p>不要放在不穩定的地方使用 本機傾斜、鍋子滑動、烹煮物溢出，造成燙傷、受傷等等的的原因。</p>	 <p>禁止</p>	<p>不堵塞進氣口、排氣口 如果紙或紙袋容易吸入的東西，使得進氣口、排氣口堵塞，會造成機器內部溫度上升，造成損壞火災的原因。 距離牆壁與其他機器 10CM</p>
 <p>禁止</p>	<p>黑晶面板不得接觸鋁罐、鋁箱、或市售鍋子以外其餘皆不可以使用 加熱造成的破裂，導致燙傷、受傷等等的的原因。</p>	 <p>指示</p>	<p>會造成損壞火災原因。</p>
 <p>禁止</p>	<p>因為機器使用過後，鍋子與面板暫時還很熱，請不要用手直接觸碰 造成燙傷原因之一。</p>	 <p>禁止</p>	<p>不做空轉的運作 會造成燙傷的原因。</p>
 <p>禁止</p>	<p>請不要在鍋底下鋪上紙 造成火災的原因之一。</p>	 <p>指示</p>	<p>使用心律調整器操作人員，使用本產品請與醫師討論過後再使用 本產品的動作會影響心律調整器</p>
 <p>禁止</p>	<p>由於磁力線輸出，不接近減弱磁力的物品 不要使用提款卡，通行儲存卡，記憶體可能會消失的磁帶。此外，我們可能有雜音，請放至於沒有收音機、電視和無線電影響的地方再使用它。</p>	 <p>禁止</p>	<p>蓋子取出後蒸氣會噴出請勿碰觸 因為噴出蒸氣，所以會造成燙傷的原因。</p>
 <p>禁止</p>		 <p>禁止</p>	<p>高溫部份請勿碰觸 因為蓋子、鍋子等熱，會造成燙傷的原因。</p>
 <p>禁止</p>	<p>關東煮料理以外的料理請勿使用 造成火災的原因之一。</p>		

# 各部位名稱

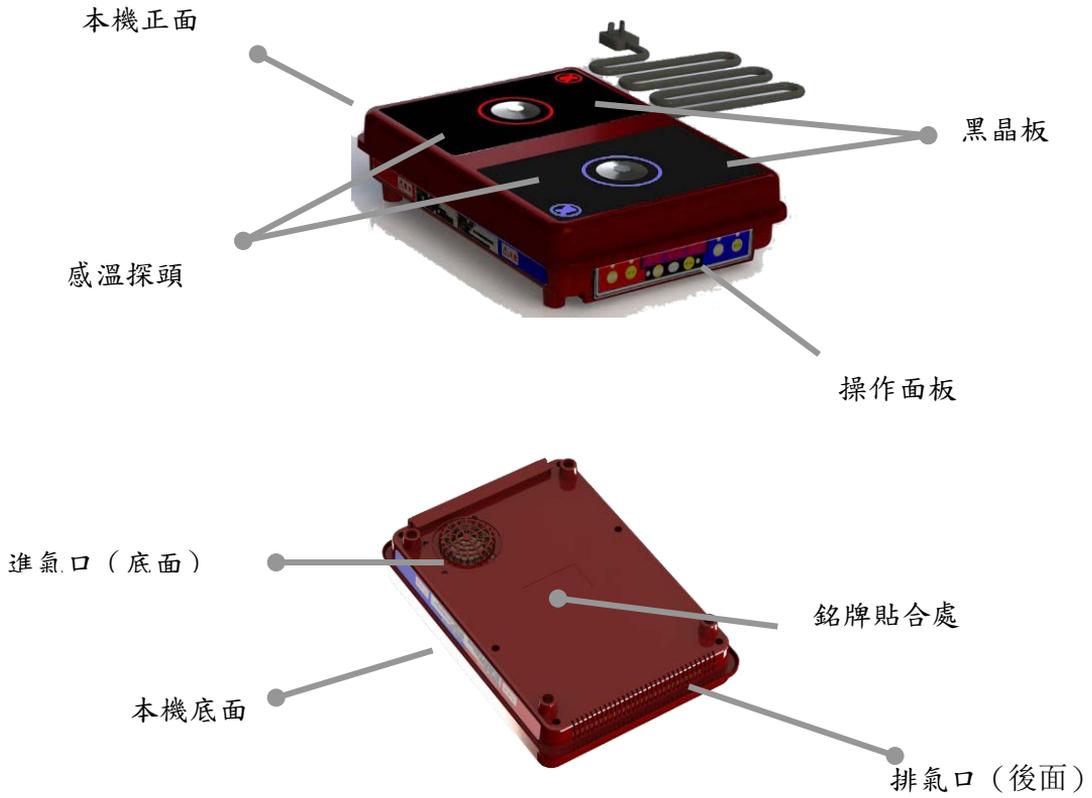

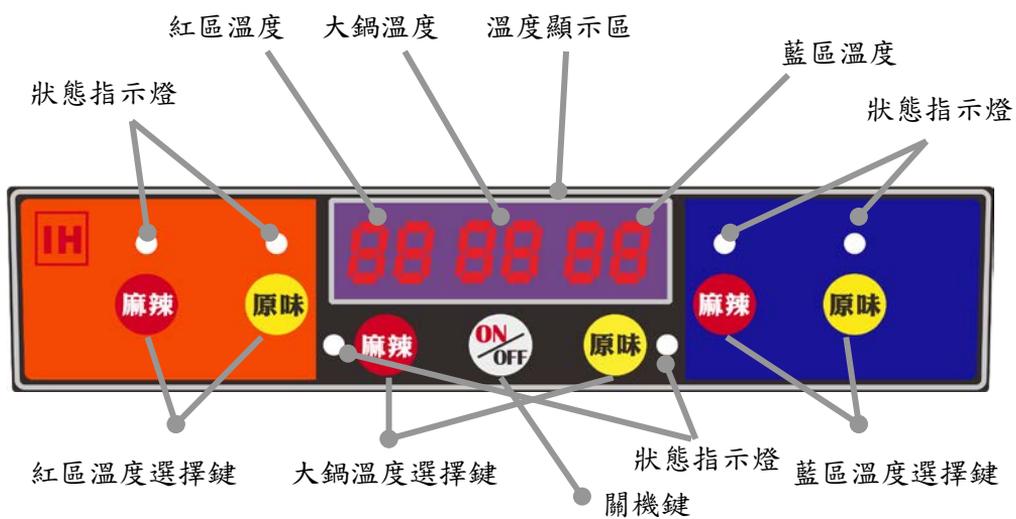

# 操作說明

## 使用前

- 鍋子、隔板、木蓋等等的器具、請使用廚房中性洗滌劑清洗。本體上面的灰塵請用毛巾擦拭乾淨。

次 序	操作方法	操作面板顯示
1	本機請安裝在水平穩定的台子上，連同鍋子隔板一同裝設定完成。	前置作業 隔板安裝 放上鍋具 
2	插頭插入上電時“嗶”一聲，所有指示燈閃爍一秒息滅，顯示幕顯示為「-----」閃爍。	
3	鍋子裡面請加入湯汁或開水並蓋上防塵蓋。(加入熱湯汁或熱水可節能及提早進行販賣)	
	保溫狀態短按“麻辣及原味”鍵，可以進行再加熱功能	
3	双鍋模式： 按 2 秒左邊橘色區域「麻辣或原味」鍵不放，上面指示燈“紅燈”恆亮起完成開機加熱模式，左邊顯示當前溫度。	
	按 2 秒右邊藍色區域「麻辣或原味」鍵不放，上面指示燈“紅燈”恆亮起完成開機加熱模式，右邊顯示當前溫度。	

次 序	操作方法	操作面板顯示
	<p>如果溫度到達設定(82°C 原味~86°C 麻辣)的保溫溫度，上方指示燈“綠燈”恆亮並嗶一長聲，即可販售。工作中可直接切換麻辣及原味功能</p>	<p>保溫溫度到達指示燈“綠燈”恆亮</p> 
4	<p><b>大鍋模式：</b> 按 2 秒中間黑色區域「麻辣或原味」鍵不放，上面指示燈“紅燈”恆亮起完成開機加熱模式，中間顯示當前溫度。</p>	<p>加熱中指示燈“紅燈”亮起</p> 
5	<p>要停止機器運轉，請長按「電源 off」鍵 2 秒關機。 溫度顯示「-----」閃爍，進入待機模式。</p>	
<p><b>注意</b></p>	<p>本機進入保溫程序中如加水(加湯汁),水溫降於設定保溫點低於 75 度 會自動全功率加熱至 92°C 度，以達殺菌效果，如溫度檢測未低於 80 度就只會加熱至指定保溫溫度 82 度或 86 度.</p>	

### 關於安全功能

通電前，請務必先將鍋子放上，（按「開關」鍵請務必一定放鍋子（有水）在機器上）未放鍋具時為了安全之虞，本機將會產生嗶嗶聲提醒後自動停止通電。

### 告 知

呼的聲音是由內部的熱往外擴散，從風扇迴路的聲音傳出咕的聲音是通電的聲音，沒有異常。

## 使用上的注意

### 請 求

感熱探頭有污漬附著，請務必擦拭乾淨再使用，以免傳感探頭的感應上有差錯。

除了專用鍋子之外，其他鍋子請不要使用，以免有異常的加熱發生。

本機器擺放在吹風口處，正確的溫度調整上會有差異。

- 專用鍋子，本機器請務必使用附屬鍋子，不支援其它鍋具。
- 請不要擲鍋子或空燒鍋子，會造成鍋子的變形，如果鍋子有變形，請務必更換鍋子。
- 本機設定鍋子的同時，為了避免本機、黑晶玻璃感熱板的撞擊，請輕輕的做設定調整。
- 鍋子一邊設定一邊取出之際，請不要在面板與感熱板上面滑動，請一邊拿起鍋子一邊再做設定。

## 清潔的方法

電源請先拔除，本機和木框、木蓋、鍋子、隔板附屬品等冷了之後再清潔。  
石油、稀釋劑、酒精、去污粉請不要使用，會導致變形變質等等問題。

本機要求	<ul style="list-style-type: none"><li>● 請勿加過多湯汁及水、導致湯水會噴出來。</li><li>● 特別感熱板上附著油污時，溫度會影響非常大，請仔細的清理。</li></ul>
進氣口 排氣口	<ul style="list-style-type: none"><li>● 用吸塵器去掉沾進氣口、排氣口上的異物、灰塵</li></ul>
木框、防塵蓋、鍋子、 隔板附屬品	<ul style="list-style-type: none"><li>● 用海綿沾上廚房用的中性洗滌劑做清洗。</li></ul>

故障的時候？請依下列方式處理？

產生的故障	請檢查	處理方法
按開關鍵無反應	請檢查電源有沒有插入	確實插入，並無開機現象，請報修
長時間持續沸騰	1. 感應探頭與鍋子之間有沒有異物	鍋具要和感溫頭確實接觸好，持續沸騰，請報修
	2. 鍋子有沒有變形	請更換新鍋子
不熱的時候	有沒有電	請重新確認顯示 顯示「—」請按開關，如果不熱，請報修
湯汁溫度過低	1. 鍋子的底面、面板、感應板有沒有油污或湯汁附著	鍋子的底面、面板、感溫頭請作清潔打掃，如果不熱，請報修
	2. 鍋子有沒有變形	請更換新鍋子
通電期間運轉有聲音	1. 風的聲音是由內部的熱往外擴散，從風扇迴路的聲音傳出咕的聲音是通電的聲音	沒有異常，請持續使用
使用時會斷電	1. 通電時，鍋子會往上提起，或是沒有放鍋子	● 如重新啟動仍無法工作，請報修
顯示、E3 顯示燈滅，蜂鳴器警告通電停止	● 停機 ● 風扇老化	①請按開關鍵（顯示「—」可使用） ②機器本身溫度高，請待機器冷卻之後檢查散熱進/排氣口有無異物，再進行操作
顯示 E4,E5,E7	● 機器異常	電拔除，請報修
如有其他特別的原因故障，請與本公司聯繫 運轉中停電時（電源插頭請拔除，變壓器請一同關閉）切換成切斷的狀態，待復電後，再進行操作使用		

## 規格

型 號	CFM-OC900
電 源	100V~220V ( 50/60Hz )
額定消耗電功率	1200W
功率調節範圍	1200W 電腦自動調整
溫度調節範圍	常溫至 92 度,保溫 82 度~86 度
電源線長度	2m
鍋 具 容 量	大鍋 13 公升,小鍋 5.5 公升 x2
重 量	
外 型 尺 寸	

以上規格資料若有任何錯誤以原廠所公佈資料為準。

## 產品服務保證卡

- 一、自購買日起 12 個月內，在正常使用狀態下發生故障時，本公司(憑本卡)免費保證維修。
- 二、保固期間內，凡購買日期未填寫、塗改、日期不實者，以本產品製造之日起計算。
- 三、保固期內，如有下列情形本公司酌收(修理材料費)。
  1. 未能出示保證卡者。
  2. 使用不當或自行拆修改造者。
  3. 天災、地變，電擊及異常電壓，電壓不符規定或摔壞者。
  4. 外觀因使用自然污損者。
  5. 保固期間因桌體或吧台設計不良，導致電磁爐風扇通風口散熱不良或堵死，產生內部零件毀損或故障時。
- 四、超過免費服務年限必須更換零件時，依本公司收費標準收取零件材料費，如係調整修理，則酌收技術維修費。
- 五、下列情形之產品送修與零件更換，則不予受理：
  1. 面板龜裂與破損。
  2. 線控制盒之零附件缺損或破裂。
  3. 維修價格超過重置價值；但經客戶同意者，不在此限：  
商用高功率電磁爐維修費用超過 3500 元。
- 六、需用郵寄或貨運方式寄送修理時，其費用由顧客自行負擔。
- 七、本保證卡如遺失恕不補發，影印無效，請妥善保存。

---

商品名稱：

型 號：

保固期：12 個月

購買日期：