


消毒櫃操作說明(共 2 頁)

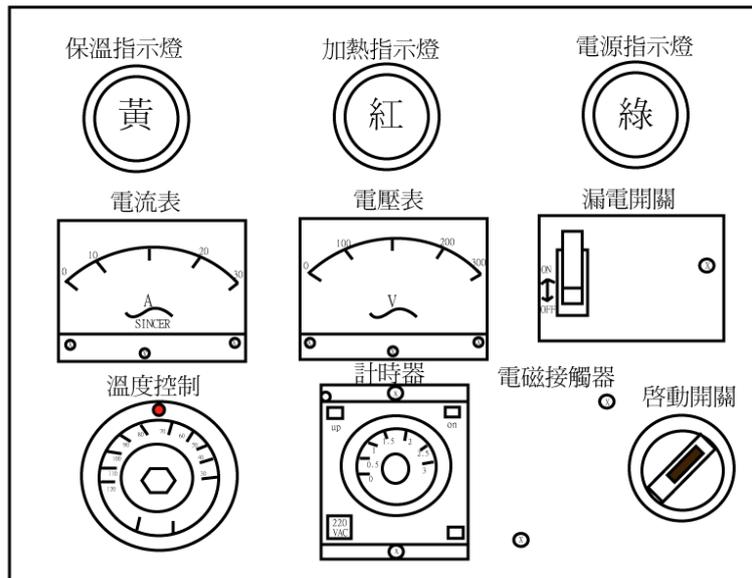

開始消毒程序

1. 將消毒櫃放置在一個平整且乾燥的環境裡。
2. 確認電源線是否有接妥(請注意電壓是否相符、勿使用延長線，以免發生跳電或電線走火導致機器損壞)。
3. 打開漏電斷路器，此時電源指示燈會亮起(綠燈)。
4. 將餐具放入高溫消毒裡。
5. 關門，確認是否密合關緊
6. 將”溫度控制器”調整到”30 度~110 度
(不銹鋼或白鐵材質、瓷器溫度建議 80°C~90°C、美耐皿器具溫度建議調整至 60°C 以下，請依照器皿材質調整溫度,以防器皿或不耐熱容器損壞融化導致機器損壞)。
7. 將”計時器”調整到”30 分鐘~1 小時”
(視需烘乾器具數量而定，一般建議 30~45 分鐘即可)
8. 打開啟動開關，此時加熱指示燈(紅燈)會亮起，電流表會開始轉動。
- 9-1.時間內若設定的溫度若未到達，機器會自動再加熱，加熱指示燈(紅燈)會再度亮起。
- 9-2.時間內若設定溫度已到達，則保溫指示燈(黃燈)便會亮起。
10. 溫度與時間皆已到達，電源指示燈(綠燈)會亮起
11. 完成烘乾動作。

餐具取用程序

1. 確認”加熱指示燈(紅色)”或”保溫指示燈(黃色)”沒有亮起，確認高溫消毒櫃的溫度已”冷卻”。
2. 開門，將餐具取出。
3. 關門，完成消毒烘乾。
*控制面板&電熱管&漏電斷路器&其他電器零件請務必保持乾燥，否則容易造成零件損壞而無法正常使用機器。
*機器若長時間不使用或清理機器時，請記得把漏電斷路器關掉或拔下插頭，省電又安全
(若經常使用機器,漏電斷路器打開後則不需要經常關閉，請讓它保持開啟狀態，它能偵測機器與環境安全)。

使用注意事項

1. 使用機器前，請詳閱相關說明。
2. 機器使用過程中或使用完畢後，請勿摸觸其發熱部位
3. 機器若長時間不使用或清理機器，請記得把漏電斷路器關掉或拔下插頭，省電又安全(若經常使用機器，漏電開關打開後則不需要時常關閉，請讓它保持開啟狀態，它能偵測機器與環境的安全)。
4. 為了避免觸電，請勿將消毒櫃的任何部位(電線、電源插頭等)浸入水中或其他液體。
5. 若有孩童在旁，需加倍小心使用機器，切勿讓孩童單獨使用。
6. 若機器出現問題，請勿自行維修，請與廠商聯繫，避免人為操作不當引起火災或傷害。
7. 請勿將機器用於說明書上未標明的用途上。
8. 避免將雜品堆積在機器上方，這樣容易導致機器不易散熱、通風
9. 避免用清水直接沖洗機器，清洗時請用濕布擦拭即可
10. 避免將帶水的器具放入機器內又不經常通電，這樣容易導致機器內的各電器元件及金屬表面受潮氧化，縮短機器的使用壽命
11. 塑膠等不耐高溫的餐飲具避免放入機器內，以免損壞食具，也請避免將彩瓷器皿放入機器，此會釋放有害物質，危害人體健康
12. 消毒期間非必要時，請勿開門，以免影響效果
13. 器皿材質必需是不銹鋼或玻璃等耐高溫材質，請勿使用不耐熱器皿或塑膠製品、美耐皿，以免導致熔化造成機器損壞或環境危險。
14. 請勿使用延長線，以免發生電線走火。
15. 若電源線損壞時，必須由製造廠商或其服務處或具有相關資格的人員加以更換以避免危險。
16. 消毒烘乾美耐皿或塑膠等易融化的器具時，溫度請勿調整超過 60°C，發生危險廠商恕不負責
17. 請保持機器與零件乾燥，因潮濕或人為使用不當造成機器損壞，保固內派修皆需收取維修費。

簡易故障排除

故障情況	檢查項目
機器完全沒動作。	請檢查供電是否正常。
供電正常、電源指示燈(綠燈)有亮、電壓表指示 220V，但是機器卻無法啟動加熱。	請檢查溫度控制器和計時器是否有設定在所需要的溫度與時間。 ※溫度控制器或計時器若設定歸零，機器無法正常啟動加熱。 ※溫度控制器若設定的溫度比周圍環境低，機器也無法啟動加熱。
使用後，計時器時間未到卻停止加熱，但是電壓一切正常，但是機器卻無法啟動加熱。	可能機器上方的送風馬達過熱，導致保護開關停止運轉，請靜待送風馬達降溫後就可以正常使用。
加熱指示燈(紅燈)、電源指示燈有亮(綠色)，但是送風馬達卻沒有運轉送風。	可能馬達損壞，需要更換送風馬達。
供電一切正常，溫度控制器和計時器也有設定好，啟動後機器卻沒有加熱，但是送風馬達卻仍送風運轉。	1. 啟動後，加熱指示燈(紅燈)有亮，可能是電磁接觸器故障。 2. 加熱指示燈沒有亮，可能是計時器故障。 如遇以上兩種情況，請洽電機人員更換零件。