

<http://www.jeoushun.com/>

久順餐飲設備有限公司

Line@ ID @j0800225222

Line ID 0925225222

Line ID 0925225555 WeChat j925225555

jeoushun@yahoo.com.tw;service@jeoushun.com

客服專線 0800-225222 北區諮詢 0925-225555

業務諮詢 0925-225222 中區諮詢 0925-553333

客服傳真 0800-025666 南區諮詢 0925-112222

專線服務時間:上午09:00~18:00 (週六.週日及國定假日休息)

Kronos Lio F050 Lio

全自動熱飲現調機 操作使用說明



<http://www.jeoushun.com>

客服專線 0800-225222

Line@ ID @j0800225222

2011/11

Flymax Kronos Lio/ F050 Lio

全自動熱飲現調機 使用操作說明

【 目 錄 】

1. 注意事項	P.3
2. 使用說明	P.4
3. 選單說明	P.4
3-1 快速選單	P.4
3-2 基本選單	P.5
3-3 主要選單	P.9
4. 故障碼	P.20
5. 產品規格表	P.20

1. 注意事項

謝謝您購買 本公司 Kronos Lio / F050Lio 全自動熱飲現調機，使用本機前，敬請詳閱本說明書，熟悉設備的使用、維護和安全注意事項，並妥為保存參考。

安全注意事項：

- 》 請裝在小孩無法接近的地方，更不要讓小孩在無人看顧下獨自使用本機。
- 》 請連接獨立電源，不要連接到有破損的電線，也不要用溼手來操作本機。
- 》 須要拔下電源時，請不要強拉電線。當長時間停用時，記得把電源拆掉。
- 》 不要裝在可能招受雨淋或日晒的地方，也不要靠近爐火熱源或緊貼牆壁。
- 》 不要試著自己修理或打開本機，所有的維修工作請交給專業技師來維修。

安裝注意事項：

- 1-1 拆箱後，先觀察機器是否完好；如有疑問，請勿使用，並通知本公司人員處理。拆箱後之廢棄物，可能有危險性，請放置於兒童無法接近處。
- 1-2 安裝前，請先檢視電源插座是否和符合機器上規格標籤所示的電源規格與功率。裝機工作必須由專業技師依原廠指示執行，安裝錯誤可能造成人員傷害。
- 1-3 裝機請使用符合安規且獨立之插座，其安培數需足以供給機器使用之電流量。電源一定要接地，避免觸電，確保人機安全。
- 1-4 水源須經淨水器處理。未經處理的水產生礦物質，形成水垢，降低蒸發器效率及使用壽命。淨水器濾心需依水質及使用水量定期更換。
- 1-5 第一次使用及每次更換濾心後，須將進水管卸下，以清水沖洗管內 1 分鐘，以免雜質堵住進水管，造成機器損害
- 1-6 開啟電源前，請確認水源供應正常。停水時，請勿使用機器，並關閉電源
- 1-7 為確保機器的效率及正常運作，請確實遵循本手冊所述之清潔保養方式定期施行。
- 1-8 如遇故障或運轉異常時，請先關閉機器電源，並聯絡專業技師來維修。不要試著自己修理或打開本機，以免造成人機意外。

2. 使用說明

2-1 第一次使用：

1. 將門打開並取下粉槽，依需求將原料倒入粉槽內後裝回原位。
2. 將插頭插上，按下按鍵 1(↑)不放並將機器背後電源開關打開。
3. 等到螢幕顯示 Quick Function 時放開按鍵 1(↑)。
4. 按下按鍵 1(↑)機器將執行進水程序，停止後再按一次按鍵 1(↑)直到水由出料管流出即完進水程序，如水沒有。
5. 按下按鍵 4(ESC)退出 Quick Function。
6. 等待數分鐘加熱，當螢幕顯示 Machine Ready 時表示機器已加熱完成可以使用。

2-2 按鍵說明

- @ 回上一個選單(上) ↑
- @ 減少 —、YES
- @ 後退 ←
- @ 退出 ESC
- @ 至下一個選單(下) ↓
- @ 增加 +、NO
- @ 前進 →
- @ 進入 ENT



F050 LIO 按鍵



KRONOS LIO 按鍵

3 選單說明

3-1 快速選單(Quick Function)

進入方式，按下按鍵 1(↑)不放並將機器背後電源開關打開直到螢幕顯示 Quick Function 時放開按鍵 1(↑)，按下按鍵 1~6 機器將顯示個別按鍵資訊，如下說明：

- @ Washing cycle(清洗循環)：按下按鍵 1 執行清洗程序，螢幕顯示如下：

Washing cycle
Please wait

- @ Boiler temperature(鍋爐溫度)：按下按鍵 2 顯示鍋爐目前溫度，螢幕顯示如下：

91 α

@ Total counter(總杯數)：按下按鍵 3 顯示使用總杯數，無法清除，螢幕顯示如下：

N : 33

@ Esc(退出)：退出快速選單功能。

@ Ground counter & filter counter reset：(磨豆機及過濾器計數清除)
F050 LIO / KRONOS LIO 此功能無作用。

@ Free mode working(暫時免費模式)：進入後 1 分鐘內不操作，自動回到標準模式。

@ 無作用

@ 無作用

3-2 基本選單(Basic Menu)，適合客戶操作

進入方式，按下按鍵 2(一)不放並將機器背後電源打開直到螢幕顯示 SET DRINK 進入後有下列 4 個選項：

1. SET DRINKS(飲料設定)
2. SET PRICES(價格設定)，F050 LIO / KRONOS LIO 此功能無作用
3. COUNTER & AMOUNTS(杯數及銷售金額數據)
4. EVENTS(事件檢視)

1. SET DRINK(飲料設定)

- 1) 選擇道數：至 SET DRINK 後按下按鍵 8 (ENT)進入飲料設定，此時游標停在 01 底下並閃爍，代表目前在第 1 道設定位置，要設定第 2 道請按下按鍵 5 (↓)，要回第 1 道請按下按鍵 1 (↑)，退回至 SET DRINK 請按下按鍵 4 (ESC)，進入後螢幕顯示如下：


表示道數，從 01~08

01-02-03-04-05-06
Sel. 1

@ ↑ 後退
@ ↓ 前進
@ESC 退出
@ENT 確認


游標在 01 底部表示目前正在第 1 道

2) 游標在 01 底下按下按鍵 8 (ENT)進入第 1 道設定，此時游標閃爍並停在 20 的位置，前進至 MS 設定名稱請按下按鍵 5 (↓)，如要退回至 01 道數選擇請按下按鍵 4 (ESC)，進入後螢幕顯示如下：

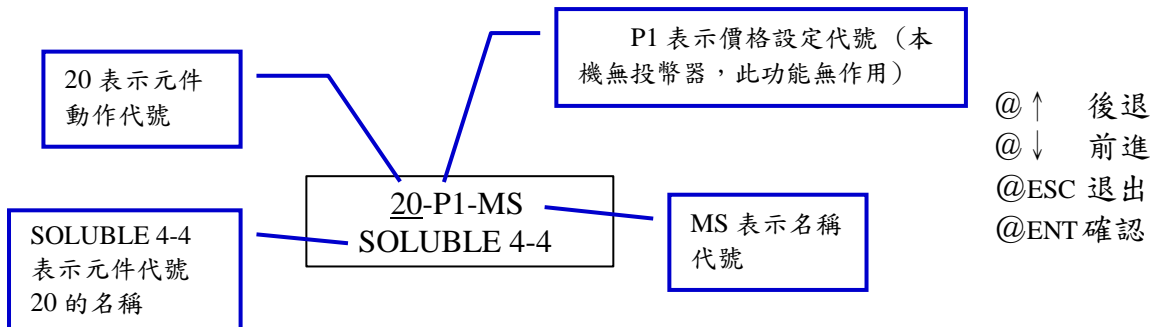


3) 設定粉量及水量：

a. 游標在 20 底下按下按鍵 8 (ENT)進入粉量及水量設定，修改 Powder 粉量請按下按鍵 2 (—)減少或按鍵 6 (+)增加，修改 Water 水量請按下按鍵 3 (←)減少或按鍵 7 (→)增加，進入後螢幕顯示如下：

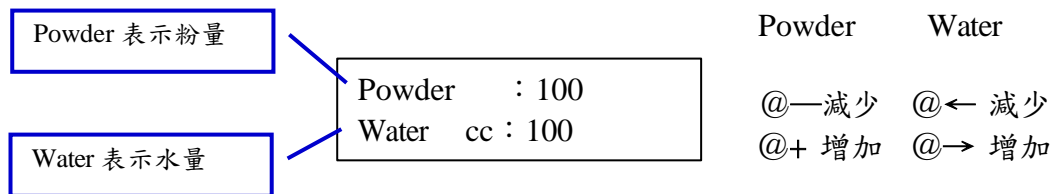

b. 如要儲存請按下按鍵 4 (ESC) 2 次退出，儲存請按下按鍵 2 (—)選擇 YES，如不儲存請按下按鍵 6 (+)選擇 NO 回道數選擇，進入後螢幕顯示如下：

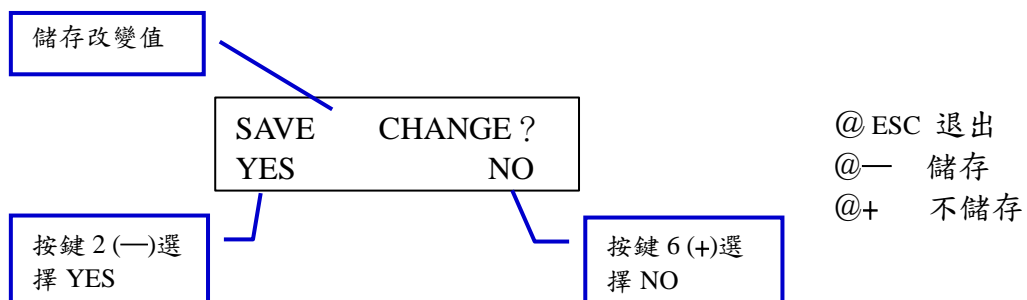

4) 第 1 鍵至第 8 鍵口味設定內容如下表：

道數	顯示幕上顯示	飲料代號	調整內容	飲料名稱
<u>01</u> Sol.1	<u>20</u> -P1-MS SOLUBLE 4-4	“20”表示第 4 道 粉槽運作	粉量 Power : 100 水量 Water cc : 100	濃縮咖啡 COFFEE
<u>02</u> Sol.2	<u>20</u> -P1-MS SOLUBLE 4-4	“20”表示第 4 道 粉槽運作	粉量 Power : 20 水量 Water cc : 220	美式咖啡 LONG COFFEE
<u>03</u> Sol.3	<u>01</u> -20-P1-MS SOLUBLE 1	“01”表示第 1 道 粉槽運作	粉量 Power : 30 水量 Water cc : 60	摩卡拿鐵 MOCHA LATTE
	<u>01</u> -20-P1-MS SOLUBLE 4-4	“20”表示第 4 道 粉槽運作	粉量 Power : 20 水量 Water cc : 60	
<u>04</u> Sol.4	<u>01</u> -20-P1-MS SOLUBLE 1	“01”表示第 1 道 粉槽運作	粉量 Power : 60 水量 Water cc : 150	卡布奇諾 CAPPUCCINO
	<u>01</u> -20-P1-MS SOLUBLE 4-4	“20”表示第 4 道 粉槽運作	粉量 Power : 20 水量 Water cc : 60	
<u>05</u> Sol.5	<u>01</u> -02-20-P1-MS SOLUBLE 1	“01”表示第 1 道 粉槽運作	粉量 Power : 30 水量 Water cc : 75	摩卡奇諾 MOCACCINO
	<u>01</u> -02-20-P1-MS SOLUBLE 2	“02”表示第 2 道 粉槽運作	粉量 Power : 30 水量 Water cc : 75	
	<u>01</u> -02-20-P1-MS SOLUBLE 4-4	“20”表示第 4 道 粉槽運作	粉量 Power : 20 水量 Water cc : 60	
<u>06</u> Sol.6	<u>02</u> -P1-MS SOLUBLE 2	“02”表示第 2 道 粉槽運作	粉量 Power : 120 水量 Water cc : 250	巧克力 CHOCOLATE
<u>07</u> Sol.7	<u>01</u> -P1-MS SOLUBLE 1	“01”表示第 1 道 粉槽運作	粉量 Power : 120 水量 Water cc : 250	牛奶 Milk
<u>08</u> Sol.8	<u>12</u> -P1-MS SOLUBLE 3	“12”表示第 3 道 粉槽運作	粉量 Power : 120 水量 Water cc : 250	茶 TEA


5) 更改飲料名稱 (只能顯示英文)：

- a. 游標在 MS 底下按下按鍵 8 (ENT) 進入飲料名稱更改

20-P1-MS
NAME OF DRINK


@↑ 後退
@↓ 前進
@ESC 退出
@ENT 確認

- b. 按下按下按鍵 3(←)左或按鍵 7(→)選擇需要的文字進入後螢幕顯示如下：

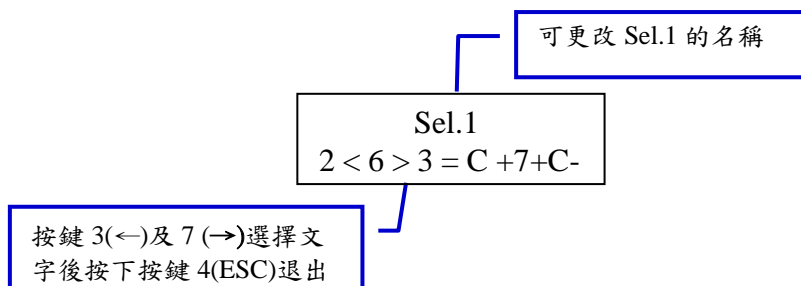

@← 左移
@→ 右移
@ESC 退出
@ENT 確認

- c. 如要儲存請按下按鍵 4 (ESC) 2 次退出，如要儲存請按下按鍵 2 (—) 選擇 YES，如不儲存請按下按鍵 6 (+) 選擇 NO 回到道數選擇，進入後螢幕顯示如下：

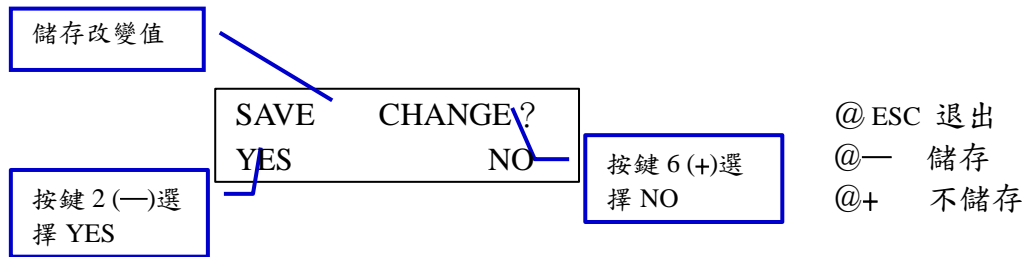

2. SET PRICES(價格設定)


F050 LIO / KRONOS LIO 此功能無作用

3. COUNTER&AMOUNTS(杯數及銷售金額數據)

在這個選單下可讀取各種模式下杯數及銷售總金額的數值，有下列 4 種選項

1) TOTALCOUNTER&AMOUNTS(總杯數及銷售總金額)

- d. 按下按鍵 8 (ENT) 進入，可清除數據，進入後螢幕顯示如下：

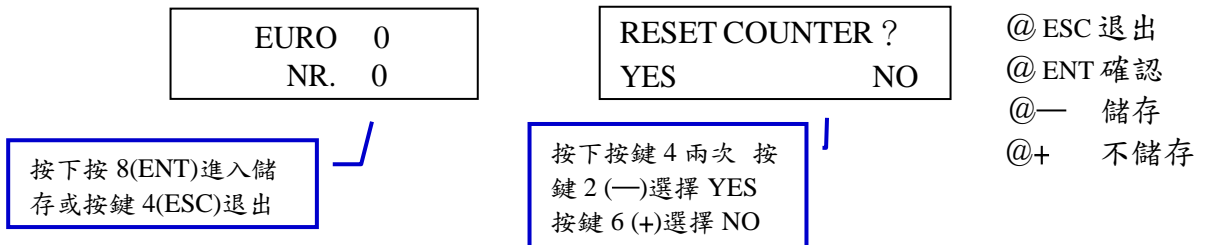

2) TESR MODE : TOTAL COUNTER&AMOUNTS(測試模式總杯數及銷售總金額)


按下按鍵 8 (ENT) 進入，可清除數據。

3) FREEMODE : COUNTER&AMOUNTS(免費模式總杯數及銷售總金額)

按下按鍵 8 (ENT) 進入，可清除數據。


4) RESER COUNTER ? (清除計數器)

按下按鍵 8 (ENT) 進入，清除計數器請按下按鍵 2 (—) 選擇 YES，如不清除請按下按鍵 6 (+) 選擇 NO，進入後螢幕顯示如下：

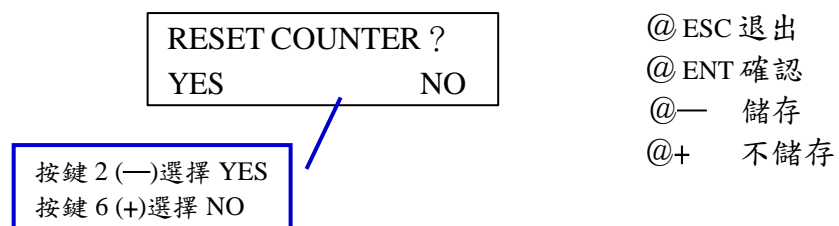

4. EVENTS(事件檢視)

可讀取機器最近發生的 100 項紀錄，按下按鍵 2 (←) 為後退，按下按鍵 6 (+) 為前進，按鍵 8(ENT)或按鍵 4 可離開，進入後顯示如下：

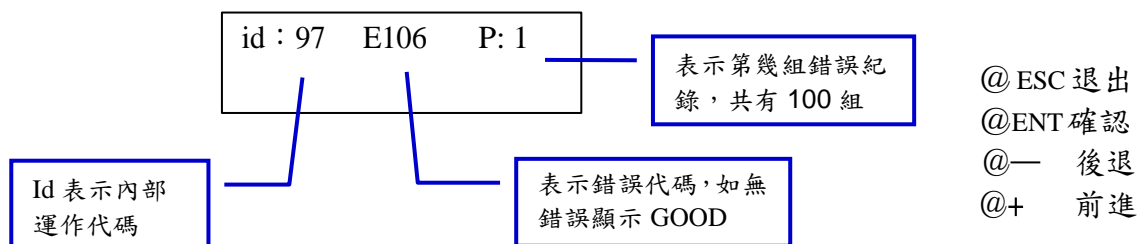

1) 內部操作代碼：

- 96：到達過濾器計數值
- 97：鍋爐再次注水
- 99：清洗管路

2) 錯誤訊息代碼：

- E106：粉槽在供應當中，機器發生故障 E112：供水量不足
- E113：鍋爐溫度異常 E118：不加熱

3-3 主要選單(Main Menu)，適合專業人員操作

進入方式，按下按鍵 3 不放並將機器背後電源打開直到螢幕顯示 PAYMENT SYSTEM 進入後有下列 3 個選項：

1. PAYMENT SYSTEM (投幣系統設定) F050 LIO / KRONOS LIO 此功能無作用
2. SET TEMPERATURE(溫度設定)
3. OPTIONS：INSERT PASSWORD(進階選單：需輸入密碼)

1. PAYMENT SYSTEM

F050 LIO / KRONOS LIO 此功能無作用。

2. SET TEMPERATURE(鍋爐溫度設定)

@ESC 退出 @ENT 確認 @← 減少 @+ 增加

進入後可進行鍋爐的各項設定，此模式內有下列 5 個選項：

- 1) 設定鍋爐溫度 (SET BOILER TEMPERATURE)：可設定鍋爐的溫度數值。
- 2) 設定鍋爐過熱自動停機時間 (TIME OVERHEATING BOILER)：當鍋爐已達設定溫度，但機器仍繼續加熱時，此時機器若再加熱並超過此設定時間，機器即自動停機。

- 3) 設定鍋爐最高可容許加熱溫度 (SET OVERHEATING BOILER) : 若超過此溫度值，機器即自動停機。
(註：最大設定值為 5 °C。若設定為 5 °C，即表示，鍋爐內溫度若超過 (鍋爐溫度) + (5 °C)，機器即自動停機。)
- 4) 鍋爐定時注滿水設定 (TIME FILLING UP BOILER) : 可定時讓鍋爐自動注水，以分鐘表示。
- 5) 鍋爐注水值設定 (SET FILLING UP BOILER) : 可設定鍋爐注水值。

3. OPTIONS : INSERT PASSWORD(進階選單：需輸入密碼)

此選單內有 2 個階層，分為 LEVEL 1 和 LEVEL 2。若要進入此 2 模式，必須輸入密碼。

本咖啡機有下列 3 種供應模式：

- 〉 一般模式 (STANDARD) : 若啟用此模式，必須先依照飲料價格投入硬幣，才能取用飲料。(機器出廠時預設為此模式)
- 〉 測試模式 (TEST) : 若啟用此模式，則不需投入硬幣，即可取用飲料。(適用於測試機器時使用)
- 〉 免費模式 (FREE) : 若啟用此模式，則不需投入硬幣，即可取用飲料

1) OPTIONS : LEVEL 1(進階選單第一階)

進入第一階方式，選擇至 OPTIONS : INSERT PASSWOED 按下按鍵 8(ENT)，顯示 PASSWORD LEVEL 1 0000，按下按鍵 7(→)及按鍵 6(+)將 0000 改為 00050 後按下按鍵 8(ENT)

OPTIONS :
INSERT PASSWORD

PASSWORD LEVEL 1
00050

@← 左移
@→ 右移
@ESC 退出
@ENT 確認
@— 減少
@+ 增加

進入後有下列選項：

- a. MODIFY PASSWORD LEVEL1(更改第一階密碼)
- b. TEST MACHINE MODE(測試模式)
- c. FREE MODE(免費模式)
- d. SINGLE DRINK COUNTERS & AMOUNTS(單一飲料計數)
- e. RESET COUNTERS 1 AND 2(清除計數器 1 或 2)

a. MODIFY PASSWORD LEVEL1(更改第一階密碼)

按下按鍵 8(ENT)顯示 NEW PASSWORD，按下按鍵 7(→)及按鍵 6(+)輸入新密碼後按下按鍵 4(ESC)退回 MODIFYPASSWORD LEVEL 1

MODIFY PASSWORD
LEVEL 1

NEW PASSWORD
00050

b. TEST MACHINE MODE(測試模式)

按下按鍵 8(ENT)顯示 ENABLE – DISABLE，如要選擇測試模式請按下按鍵 6(+)將文字改為 ENABLE，如不要請按下按鍵 2(-)選擇 DISABLE

ENABLE 選擇按鍵 6(+)

ENABLE –DISABLE
ENABLE

@↓下 @↑上
@ESC退出 @ENT確認
@-後退 @+前進

c. FREE MODE(免費模式)

按下按鍵 8(ENT)顯示 ENABLE – DISABLE，如要選擇免費模式請按下按鍵 6(+)將文字改為 ENABLE，如不要請按下按鍵 2(-)選擇 DISABLE

ENABLE 選擇按鍵 6(+)

ENABLE –DISABLE
ENABLE

@↓下 @↑上
@ESC退出 @ENT確認
@-後退 @+前進

d. SINGLE DRINK COUNTERS & AMOUNTS(單一飲料計數)

F050 LIO / KRONOS LIO 此功能無作用

e. RESET COUNTERS 1 AND 2(清除計數器 1 或 2)

F050 LIO / KRONOS LIO 此功能無作用

2) OPTIONS : LEVEL 2 : (進階選單第二階)

進入第二階方式，選擇至 OPTIONS : INSERT PASSWOED 按下按鍵 8(ENT)，顯示 PASSWORD LEVEL 1 0000，按下按鍵 7(→)及按鍵 6(+)將 0000 改為 00070 後按下按鍵 8(ENT)

OPTIONS :
INSERT PASSWORD

PASSWORD LEVEL 1
00070

f. SE
T
DE
LA
Y
PO
WD
ER
(粉
料
延
遲
時
間

進入有下列選項：

- a. MODIFY PASSWORD LEVEL1(更改第一階密碼)
- b. MODIFY PASSWORD LEVEL2(更改第二階密碼)
- c. SET DRINK (飲料設定)
- d. LOAD DEFAULT DATA(恢復原廠設定)
- e. SET LANGUAGE(語言設定)

設定)
g. SET WATER QUEUE(水量數值設定)

@← 左移
@→ 右移
@ESC 退出
@ENT 確認
@— 減少
@+ 增加

- h. SET FILTER COUNTER(過濾器使用期限設定)
- i. ENABLE SUGAR(使用糖)
- j. ENABLE BITTER DRINK AS DEFAULT(恢復原廠設定)
- k. REGULAR MODE COUNTER & AMOUNTS(標準模式杯數及金額讀值)
- l. TEST MODE COUNTER & AMOUNTS(測試模式杯數及金額讀值)
- m. FREE MODE COUNTER & AMOUNTS(免費模式杯數及金額讀值)
- n. RESET COUNTER & AMOUNTS(全部杯數及金額讀值清除)
- o. ENABLE TEMPERAT.ON DISPLAY(顯示鍋爐溫度)
- p. SERIAL NUMBER(輸入機號於電板內)
- q. CAUTION !OUTPUT TEST!(測試元件)
- r. TYPE OF MACHINE(選擇機型)
- s. DISPLAY COUNTERS ENABLE(顯示杯數)
- t. BOILER 1 WORKING(啟動鍋爐工作)
- u. SETUP GSM MODULE(設定行動電話)

a. MODIFY PASSWORD LEVEL1(更改第一階密碼)

按下選擇至 MODIFYPASSWORD LEVEL 1，按下按鍵 8(ENT)顯示 NEW PASSWORD，按下按鍵 7(→)及按鍵 6(+)輸入新密碼後按下按鍵 4(ESC) 退回 MODIFYPASSWORD LEVEL 1

MODIFY PASSWORD
LEVEL 2

NEW PASSWORD
00050

- @← 左移
- @→ 右移
- @ESC 退出
- @ENT 確認
- @— 減少
- @+ 增加

b. MODIFY PASSWORD LEVEL2(更改第二階密碼)

按下選擇至 MODIFYPASSWORD LEVEL 2，按下按鍵 8(ENT)顯示 NEW PASSWORD，按下按鍵 7(→)及按鍵 6(+)輸入新密碼後按下按鍵 4(ESC) 退回 MODIFYPASSWORD LEVEL 2

MODIFY PASSWORD
LEVEL 2

NEW PASSWORD
00070

- @← 左移
- @→ 右移
- @ESC 退出
- @ENT 確認
- @— 減少
- @+ 增加

c. SET DRINK(飲料設定)

至 SET DRINK 後按下按鍵 8 (ENT)進入飲料設定，此時游標停在 01 底下並閃爍，代表目前在第 1 道設定位置，要設定第 2 道請按下按鍵 5 (↓)，要回第 1 道請按下按鍵 1 (↑)，退回至 SET DRINK 請按下按鍵 4 (ESC)，進入後螢幕顯示如下：

表示道數，從 01~08

01-02-03-04-05-06
Sel. 1

- @↑ 後退
- @↓ 前進
- @ESC 退出
- @ENT 確認

游標在 01 底部表示目前正在第 1 道

新增代號方式，游標在 01 下按下按鍵 8 (ENT) 進入第 1 道設定，進入後顯示如下：

20-P1-MS
SOLUBLE 4-4

元件代號如下說明

- 01 SOLUBLE 1 VOL (MOT1 – ETV1) 【第 1 道推料馬達第 1 道電磁閥】
- 02 SOLUBLE 2 VOL (MOT2 – ETV2) 【第 2 道推料馬達第 2 道電磁閥】
- 03 HOT WATER VOL (ETV2) 【第 2 道電磁閥】

04 PAUSE 1 【等待 1】

05 PAUSE 2 【等待 2】

06 PAUSE 3 【等待 3】

07 PAUSE 4 【等待 4】

PAUSE 說明：參數 10 為 1 秒，基本選單內無此選項需再進階選單設定。

8 DECOUNTER 1 【倒計數 1】

9 DECOUNTER 2 【倒計數 2】

DECOUNTER 說明：例如咖啡粉裝滿粉槽一次可用 100 杯，請設定 100，計數器由 100 倒計算，計算至 0 後有設定 DECOUNTER 的按鍵無法使用並顯示咖啡粉用完 COFEE FINISHED。

10 HOT WATER VOL (ETV 3) 【第 3 道電磁閥】

11 SOLUBLE 2-1 VOL (MOT2 – ETV1) F050 LIO / KRONOS LIO 此功能無作用

12 SOLUBLE 3-3 VOL (MOT3 – ETV3) 【第 3 道推料馬達第 3 道電磁閥】

13 SOLUBLE 3-3 VOL (MOT4 – ETV3) F050 LIO / KRONOS LIO 此功能無作用

14 MOTOR 4 (MOT4) F050 LIO / KRONOS LIO 此功能無作用

15 SOLUBLE 3-2 ZUCCH (MOT 3-2) F050 LIO / KRONOS LIO 此功能無作用


16 SOLUBLE 3-2 VOL (MOT3 – ETV2) F050 LIO / KRONOS LIO 此功能無作用

17 RELE ON F050 LIO / KRONOS LIO 此功能無作用

18 RELE OFF F050 LIO / KRONOS LIO 此功能無作用


19 SOLUBLE 5-3 (MOT 5 – ETV 3) F050 LIO / KRONOS LIO 此功能無作用

20 SOLUBLE 4-4 (MOT 4 – ETV 4) 【第 4 道推料馬達第 4 道電磁閥】

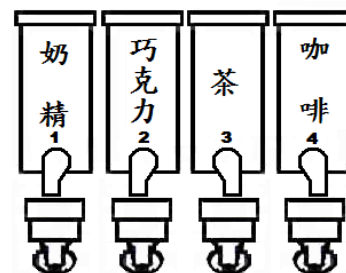


操作範例：在第一道 01 新增代號 20

游標 20 下按下按鍵 6(+)**新增**，機器顯示 NEW MOVEMENT ? YES NO
 按下按鍵 2(-)**選擇 YES**，顯示 NEW MOVEMENT 00，按下按鍵 6(+)**將 00 改為 20** 後按按下按鍵 8 (ENT)**確認**

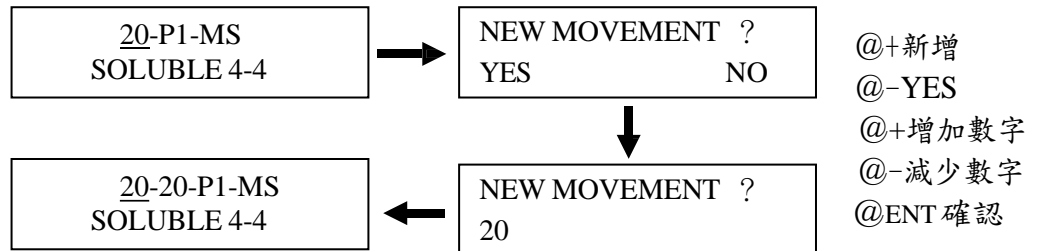

操作範例：在第一道 01 將代號 20 刪除

游標 20 下按下按鍵 2(-)**刪除**，機器顯示 DELETE MOVEMENT ? YES NO
 按下按鍵 2(-)**選擇 YES** 即完成刪除 20

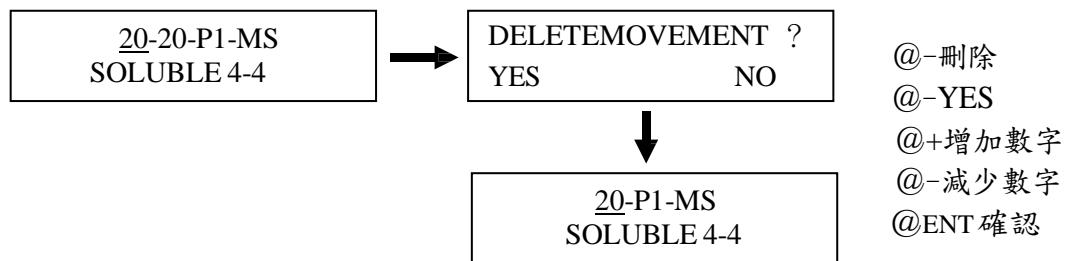

d. LOAD DEFAULT DATA(恢復原廠設定)

按下按鍵 8 (ENT)進入設定，螢幕顯示 LOAD DEFAULT ? 按下按鍵 2(-)
 選擇 YES 或按鍵 6(+)**NO**




- @ENT 確認
- @ESC 退出
- @-YES
- @+NO

e. SET LANGUAGE(語言設定)

按下按鍵 8 (ENT)進入設定，按下按鍵 2(-)**選擇 YES** 或按鍵 6(+)**NO**

f. SET DELAY POWDER(粉料延遲時間設定)

按下按鍵 8 (ENT)進入設定，按下按鍵 2(-)**選擇後退**或按鍵 6(+)**前進**，
 參數 10 表示 1 秒



- @ENT 確認
- @ESC 退出
- @-後退
- @+前進

g. SET WATER QUEUE(水量數值設定)

建議不變更原廠設定

h. SET FILTER COUNTER(過濾器使用期限設定)

按下按鍵 8 (ENT)進入設定，按下按鍵 2(—)選擇後退或按鍵 6(+)前進



@ENT 確認
@ESC 退出
@-後退
@+前進

i. ENABLE SUGAR(使用糖)


F050 LIO / KRONOS LIO 此功能無作用

j. ENABLE BITTER DRINK AS DEFAULT

F050 LIO / KRONOS LIO 此功能無作用

k. REGULAR MODE COUNTER & AMOUNTS(標準模式杯數及金額讀值)


按下按鍵 8 (ENT)進入查看，按下按鍵 8 (ENT)顯示 RESET COUNTER ? YES NO 是否要將計數器歸 0，按下按鍵 2(—)選擇 YES 要或按鍵 6(+)NO 或不要

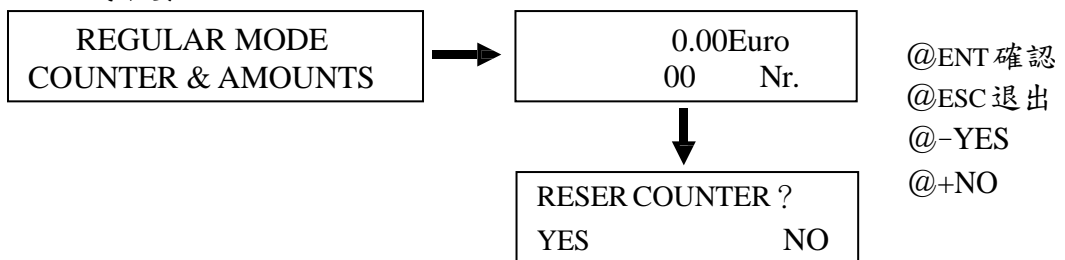

@ENT 確認
@ESC 退出
@-YES
@+NO


l. TEST MODE COUNTER & AMOUNTS(測試模式杯數及金額讀值)

按下按鍵 8 (ENT)進入查看，按下按鍵 8 (ENT)顯示 RESET COUNTER ? YES NO 是否要將計數器歸 0，按下按鍵 2(—)選擇 YES 要或按鍵 6(+)NO 或不要

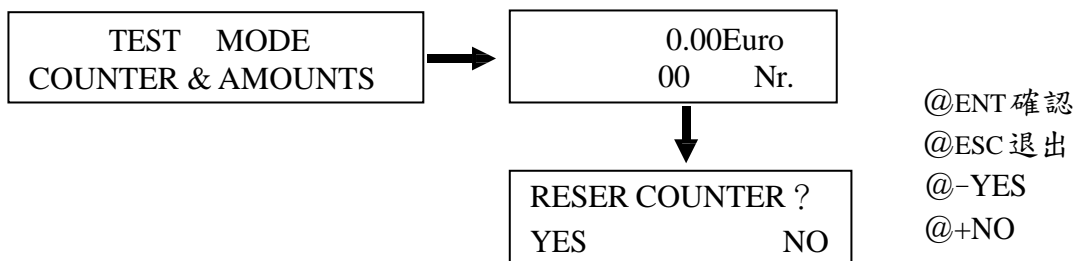


@ENT 確認
@ESC 退出
@-YES
@+NO


- m. FREE MODE COUNTER & AMOUNTS(免費模式杯數及金額讀值)** 按下按鍵 8 (ENT)進入，再按下按鍵 8 (ENT)顯示 RESET COUNTER ? YES NO 是否要將計數器歸 0, 按下按鍵 2(-)選擇 YES 要或按鍵 6(+)-NO 或不要

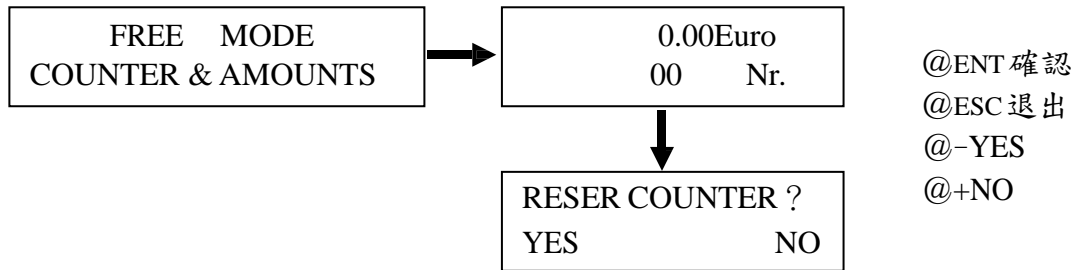

- n. RESET COUNTER & AMOUNTS(全部杯數及金額讀值清除)** 按下按鍵 8 (ENT)進入，再按下按鍵 8 (ENT)顯示 RESET COUNTER ? YES NO 是否要將計數器歸 0, 按下按鍵 2(-)選擇 YES 要或按鍵 6(+)-NO 或不要

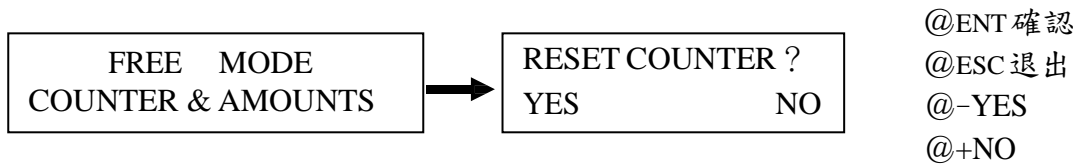


- o. ENABLE TEMPERAT.ON DISPLAY(顯示鍋爐溫度)** 按下按鍵 5(↓)選擇至 ENABLE TEMPERAT.ON DISPLAY，按下按鍵 8(ENT)顯示 ENABLE - DISABLE，如要選擇顯示請按下按鍵 2(-)或按鍵 6(+)-將文字改為 ENABLE，如要不顯示請將文字改為 DISABLE

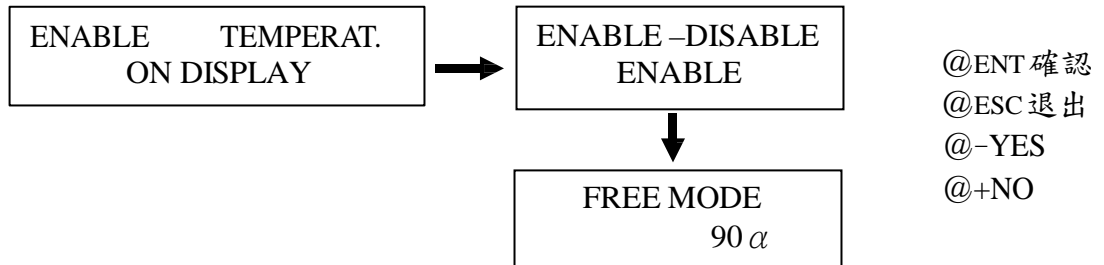

- p. SERIAL NUMBER(輸入機號於電板內)**

- q. !!CAUTION!! OUTPUT TEST!(測試元件)**

按下按鍵 2(-)或按鍵 6(+)-選擇代號，按下按鍵 8(ENT)通電運作




代號	運作零件	代號	運作零件
0	第三道泡沫馬達	5	第四道推料馬達
1	第一道泡沫馬達	6	水泵浦
2	第二道泡沫馬達	7	第一道推料馬達
3	第三道推料馬達	8	第二道推料馬達
4	第四道泡沫馬達	9	

r. **TYPE OF MACHINE(選擇機型)**

建議不變更原廠設定

s. **DISPLAY COUNTERS ENABLE(顯示杯數)**

按下按鍵 8(ENT)顯示 ENABLE – DISABLE，如要顯示背數請按下按鍵 6(+)將文字改為 ENABLE，如不要請按下按鍵 2(-)選擇 DISABLE

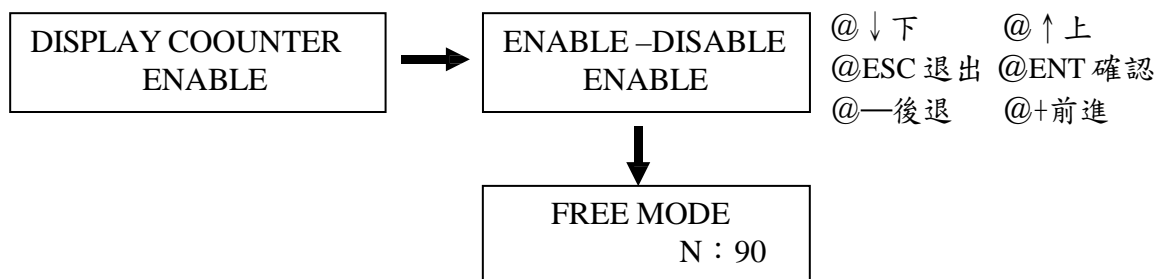

t. **BOILER 1 WORKING(啟動鍋爐工作)**

建議不變更原廠設定

u. **SETUP GSM MODULE(設定行動電話)**

F050 LIO / KRONOS LIO 此功能無作用

4 故障碼

1. ERR.SOLUB.FLOW 當溶解水供應當中，電子板沒有接收到從流量計傳送來的信號。請檢查保險絲、水泵、牛奶和巧克力水電磁閥、奶茶水電磁閥、流量計、電子板
2. LACK OF WATER
缺水警告。請檢查水源、進水電磁閥及電子板
3. ERROR BOILER
電子板超過 15 分鐘沒有接收到從鍋爐溫度探針傳送來的信號。請檢查鍋爐溫度過載保護器，鍋爐加熱器、電子板

注意：當故障排除後，須重新打開機器電源開關，才能將故障訊息消除

5 產品規格表

機型	道數	粉槽容量	電壓	功率	尺寸 (單位：mm)
KRONOS LIO	8	1.2L x 4	220V (或 110V)	1700W	350W x 440D x 630H
F050 LIO					

正常使用狀況下，本產品提供自購買日起一年之售後服務保固

<http://www.jeoushun.com/flymax/F050LIO.htm> 客服專線 0800-225222