


<http://www.jeoushun.com/>

Gino Creation Co., Ltd.


操作説明書

GEH-100 / GEH-200

Operation manual

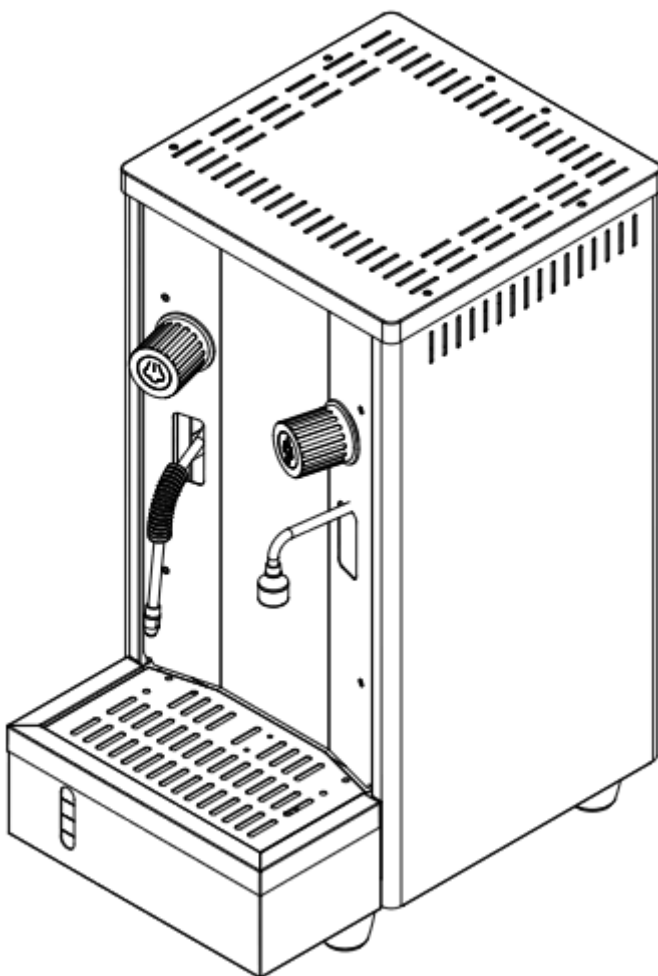

GEH-100

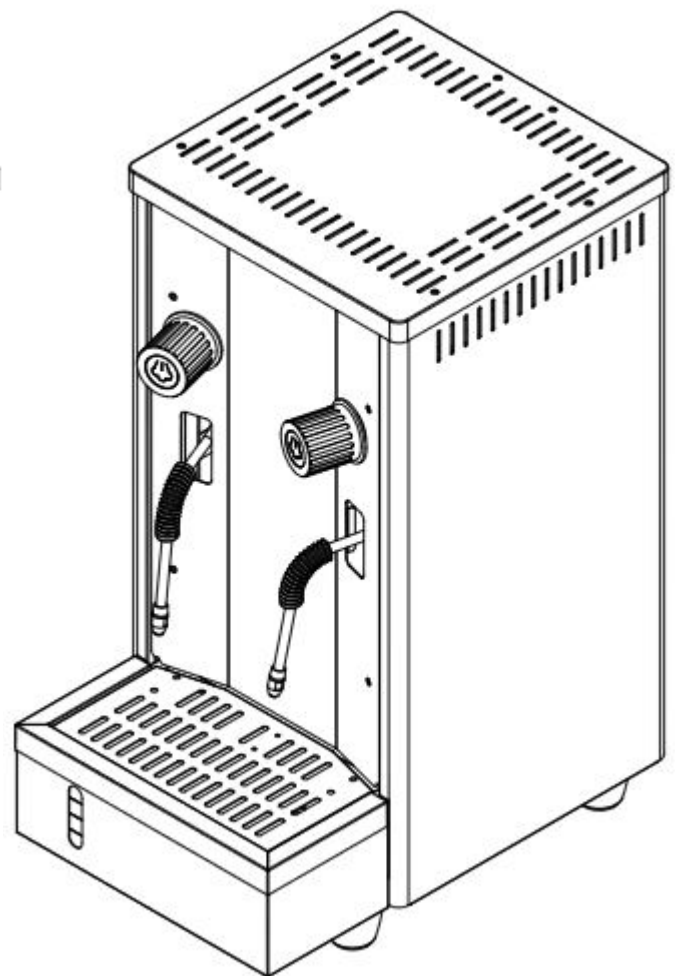

GEH-200

GEH-100 蒸氣熱水機 / GEH-200 蒸汽

裝機注意事項

一、首次開機及重新開機：

1. 電源開關分【0】、【1】及【2】共3段，【0】為關機，【1】為啟動控制系統，加熱器不加熱，【2】為啟動控制系統及加熱器。
2. 首次裝機開啟電源開關到【1】位置時，控制系統進入補水狀態。補水時安全電子水位指示燈亮黃燈。
3. 補水60秒後下紅燈閃爍，重新開啟電源開關進行補水。待4~5次補水後水位指示燈亮綠燈，電源開關切到【2】啟動加熱器。


二、電源：

1. 供應電源：220VAC；加熱器：3000W。
2. 配線請使用 2.0 平方以上線材。建議使用 20A 無熔絲開關。

三、水源：

1. 水源必需安裝濾水器材，以防止鍋爐產生水垢，延長加熱器使用壽命。
2. 濾水器需定期更換濾心保持過濾功能。
3. 視蒸汽使用量及水質狀況，鍋爐水需定期排放重新進水，以減緩鍋爐內水垢累積速度。

操作說明

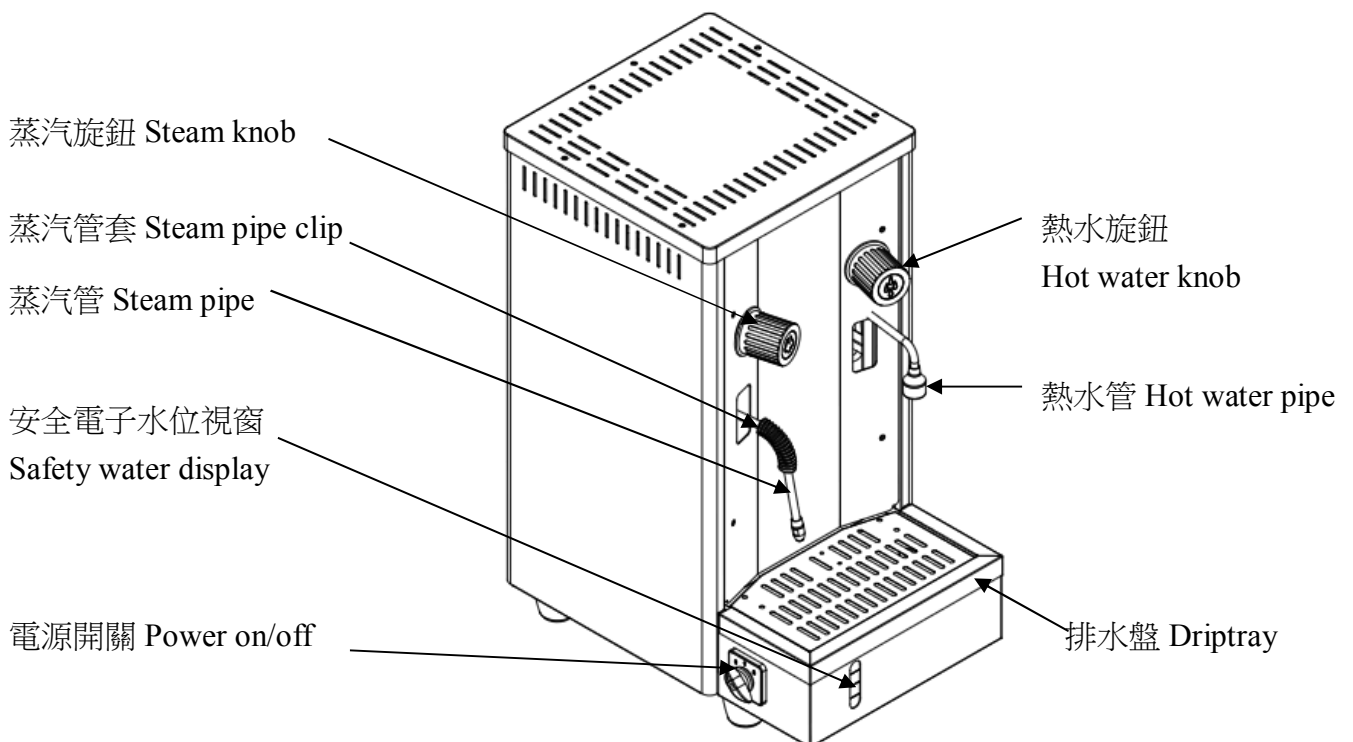

一、開機與關機程序：


1. 開機時先將電源開關至【1】的位置，待水位指示燈綠燈亮起後再將電源開關切至【2】的位置啟動加熱器，加熱完成時間約20分鐘左右。
2. 關機時電源開關切回【0】的位置。
3. 關機後打開蒸汽旋鈕利用蒸汽清洗蒸汽管，直到蒸汽洩完為止。
4. 隔天依正常程序開機後，聽到蒸汽排放聲時，再關閉蒸氣旋鈕即可防止假壓力。

二、使用蒸汽、熱水及清潔：

1. 飲料加熱時將蒸汽管插入待加熱之飲料中，再開啟蒸汽旋鈕，旋鈕開啟圈數約3/4圈即可，請勿過度旋轉。
2. 蒸汽管使用完畢後蒸汽旋鈕順時針方向旋轉至空轉即關閉蒸汽，切勿用力旋緊以增長使用壽命（熱水亦相同）。
3. 蒸汽加熱完成立即用濕布擦拭，並再開啟一次蒸汽將蒸汽管噴嘴殘留之飲料沖出，避免飲料凝固於蒸汽管噴嘴內。
4. 關機後蒸汽管請勿用水浸泡，避免污水反吸回鍋爐內。
5. 機體部分請勿使用有機溶劑擦拭。

三、控制系統：

1. 本機種有幫浦保護系統，使用中如有供水不足現象，水位指示燈下紅燈閃爍並發出警告音。此時需立即關閉電源開關，待檢查水源供應系統正常後再重新開啟電源。
2. 本機種有滿水位警告系統，當水位超過水位上限時，水位指示燈上紅燈閃爍並發出警告音。此時請立即關閉電源開關並通知維修人員處理。
3. 安全電子水位視窗：專利安全水位控制設計，裝置於機器正面左下方。

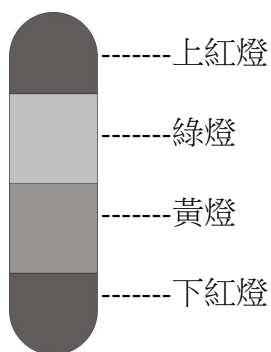

上紅燈：上紅燈閃爍並發出警報器聲響時表示水位太高，控制系統自動關閉，先關機並通知維修人員檢修水位控制系統。

綠燈： 正常水位。

黃燈： 鍋爐補水，補水完畢恢復綠燈。

下紅燈：下紅燈閃爍並發出警報器聲響時表示補水不足，控制系統自動關閉，先關機並通知維修人員檢修補水系統。遇到停水期間請關閉機器。

說明：水位太高可能造成蒸汽機漏水，使用蒸汽可能發生熱水燙傷操作人員，補水不足時繼續使用可能造成幫浦燒毀，因此只要上(下)紅燈閃爍控制系統關閉時請先關機，待故障原因排除後再繼續使用，以確保使用安全。