

# YOSHIKIN蒸包機



# 介面及按鈕介紹

## 介面及按鈕介紹:



水位上限

水位下限

過載保護開關

照明功能鍵

清掃燈

給水燈

追炊燈

水槽沒水時機器會停止運轉  
給水燈會亮

總開關鍵

電源鍵

庫體溫度

追炊功能鍵

# 開/關機步驟

開機步驟			
目的	機器注入水	打開總開關	按下運轉鍵
圖示			
說明	請將水注入至水位上限	按下總開關,此時螢幕會顯示"--"	運轉燈亮起,庫體照明啓動,螢幕會顯示庫體溫度。
關機步驟			
目的	關閉電源鍵	關閉總開關	
圖示			
說明	按下運轉按鍵,此時螢幕會顯示"--"	關掉總開關,庫體照明自動關閉。	


# 附註說明與簡易故障排除

功能說明	追炊功能說明	庫體照明設備	過載保護開關功能說明	清掃燈亮
圖示				
使用方式	在開機步驟完成後, 按下追炊功能鍵, 追炊燈號會亮起, 庫內蒸氣會立即釋出, 完成追炊後, 追炊燈會自動熄滅; 若要取消追炊功能請再按一次追炊鍵, 追炊鍵即會熄滅	按下運轉燈後照明設備會自動開啓, 若要取消庫體的照明設備, 請按一下照明功能鍵, 燈即會熄滅	請先按照關機步驟關機, 再請用木棒等不會導電的物體伸到孔內往上推一下白色的卡榫, 再按照開機步驟開機即可	請按照清洗步驟完成後, 清掃燈就會自動熄滅
使用時機	追炊功能需在庫內包子"全為"未解凍或剛解凍後的新包子才能使用此功能	視需要而定	機器跳電或當機	庫內過髒

# 注意事項

項目	清洗	排水安全旋轉鈕	蒸包機起霧
圖示			
說明	清洗中的髒水請在最後依照清洗步驟將髒水排除	除了在清洗時,平時排水管上的灰色旋轉鈕須與黑色排水管垂直,以免打開排水蓋子時發生危險	若蒸包機內尚有蒸過的包子,請先將新放入的包子解凍後再送入蒸包機內蒸煮,未解凍的包子請勿與蒸過的包子一起蒸煮以避免蒸包機不正常起霧



# 主電子版

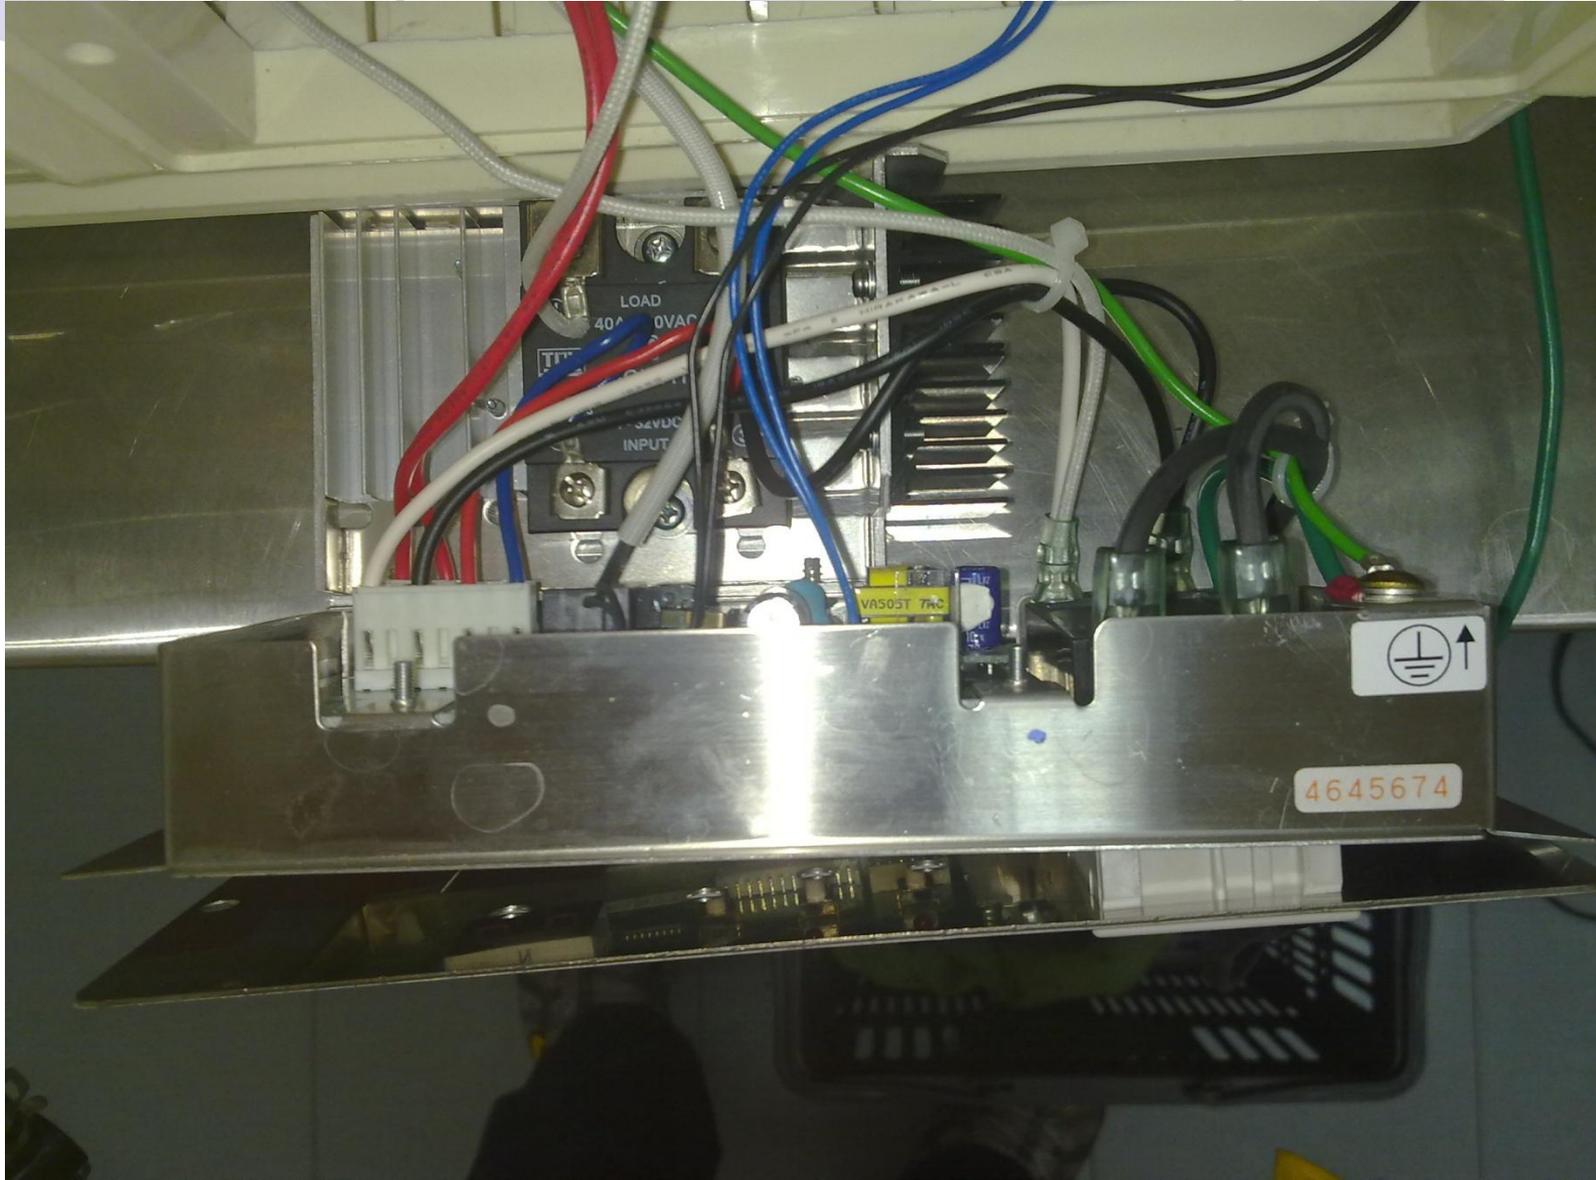




# 浮球開關



浮球開關(控制水位)

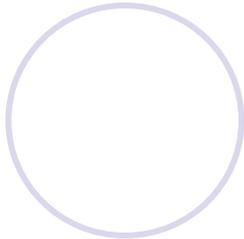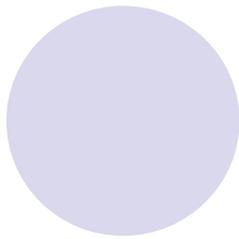


# 加熱器

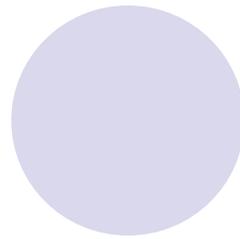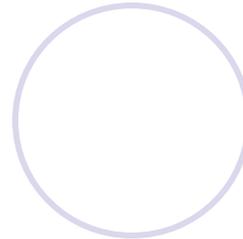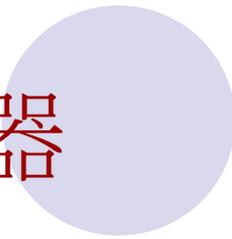

加熱器(使熱水  
變蒸氣)

# 環形照明燈管

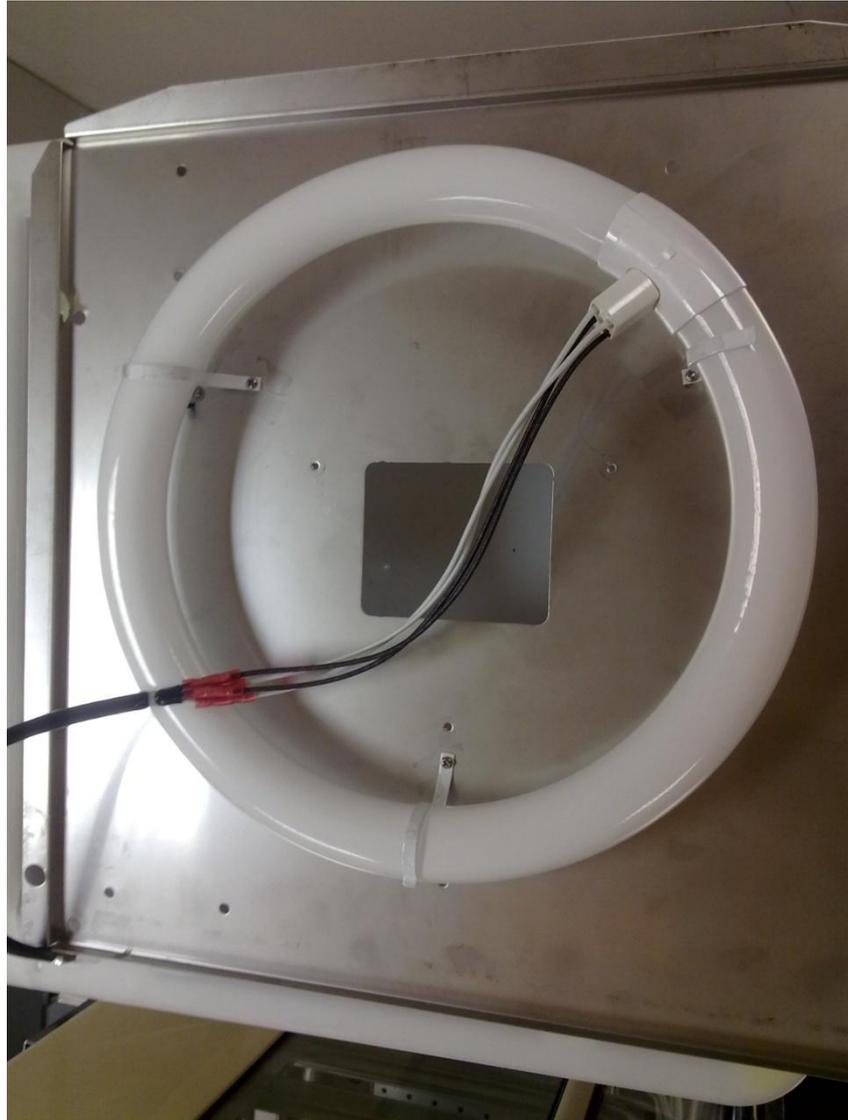

# 照明設備控制器

