


EUROTEC H500 故障代碼

故障	描述和可能的处置方法
E-r01	喷淋失效。未正确完成喷淋周期。检查喷淋喷嘴是否干净。
E-r02	排水失效。未排水或排水不当。检查排水管是否弯曲或挤压，溢流排水杆和过滤网是否堵塞。配有溢流排水杆的设备，应在排水前移除该排水杆。
E-r03	喷淋温度重置故障。洗涤周期内升温箱温度未能在预设时间内复位。可停止并重启设备，重新运行洗涤周期。
安全 E-r04	水箱注水故障。检查管路是否连接无误，且水龙头处于开启状态。如有必要，检查排水杆是否安装到位或存在溢流。关闭洗碗机，然后重启并重新注水。
E-r05	水箱温度计故障。（探针开路）设备未能读取水箱温度值。关闭洗碗机，然后重启。
E-r06	水箱温度计故障。（探针短路）设备未能读取水箱温度值。关闭洗碗机，然后重启。
E-r07	升温箱温度计故障。（探针开路）设备未能读取升温箱温度值。关闭洗碗机，然后重启。
E-r08	升温箱温度计故障。（探针短路）设备未能读取升温箱温度值。关闭洗碗机，然后重启。
E-r09	升温箱加载超时：升温箱未注满。无法运行喷淋周期。检查水龙头是否处于开启状态，关闭洗碗机，然后重启。
E-r21	喷淋水量不足：喷淋阶段未喷出足量的水。检查并确保喷嘴未被堵塞。该故障不会造成设备停机。
E-r22	水箱温度重置故障：洗涤周期内水箱温度未能在预设时间内复位。停止并重启设备，重新运行洗涤周期。
安全 E-r5F	机电安全装置：升温箱或水箱的极限温控断开。
安全 E-r5L	水位安全开关：水箱内水位不正确。
警告！关闭并重启洗碗机可“重置”信号。若执行上述操作后故障仍然存在，请联系经授权的服务机构。	

故障代碼 dEF：洗杯機後方清潔劑偵測 ByPass 插接座鬆脫

故障代碼 dRT：洗槽處於低水位或泡沫多

EUROTEC H500 參數設定

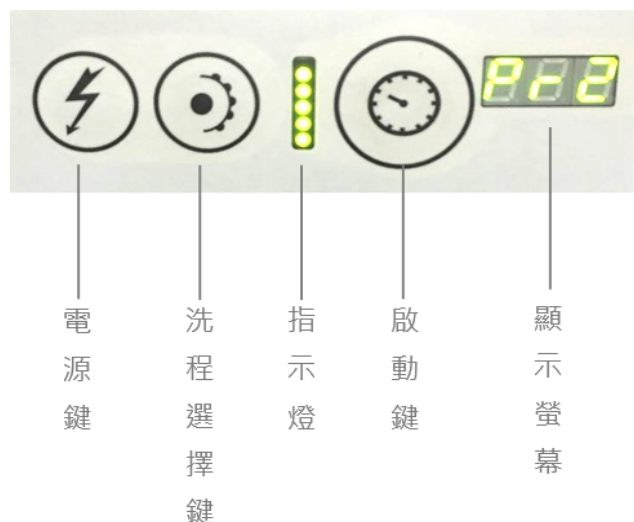

進入設定模式

- (1) 將機器關機、掀門打開後，同時按 中間鍵 和 右側啟動鍵 5 秒 進入設定模式
- (2) 按 右側鍵 直到出現 12
- (3) 按下 左側電源鍵 進入參數設定

	Language	Language selection	
b	Boiler Temperature	Boiler temperature settings for programmes. In the versions with atmospheric boiler (rinse pump) there are different settings for each programme (b1 – b2 – b3)	鍋爐噴淋溫度
t	Tank Temperature	Tub temperature regulation for programmes. Rinse pump versions have different settings for each programme (t1 – t2 – t3)	水槽溫度
tH	Thermo - Stop	Enabling the Thermostop function, which guarantees the correct rinse temperature.	噴淋溫度確保
ES	Energy Saving	Enabling the Energy Saving function, which guarantees energy savings when the dishwasher is on but not in use.	節能模式
dn	Detergent Pump	Manual operation of detergent doser	手動啟動主劑馬達
bn	Rinse Aid Pump	Manual operation of rinse aid doser	手動啟動乾精馬達
rn	Manual Rinse	Manual operation of the rinse pump	手動啟動噴淋馬達
dt	Dosage Detergent	Manual operation of the rinse pump	主劑注入時間
bl	Dosage Rinse Aid	Rinse aid dosing time	乾精注入時間
dH	Water Hardness	Setting the supply water hardness (dishwashers with water softener): enter the values given in the table below	水質硬度設定
sr	Set Number Service Cycles	Setting and enabling the cycle counter to enable the servicing warning	設備巡檢提醒功能
AA	Autostart Autoenabling	Automatic enabling of automatic starting	自動啟動功能
CC	Cycle Counter	Cycle counter	洗滌次數計數

<< 調整案例 >>

調整增溫器溫度

- (1) 同時按 中間(選擇鍵) 和 右側啟動鍵 5 秒 進入設定模式
- (2) 按 右側鍵 直到出現 12
- (3) 按下 左側電源鍵 進入參數功能
- (4) 首先會出現 b1 (增溫器溫度): (b1、b2、b3 對應 Pr1、Pr2、Pr3)
- (5) 按壓 中間鍵 或 右側鍵 進行溫度調整
- (6) 按下 左側電源鍵 到 b2，依此類推
- (7) 最後長按 左側電源鍵 儲存設定並跳出結束

調整主劑注入時間

- (1) 同時按 中間 和 右側鍵 5 秒 進入設定模式
- (2) 按 右側鍵 直到出現 12
- (3) 按下 左側電源鍵 進入參數功能
- (4) 繼續按 電源鍵 到欲變更的參數進行調整
- (5) 直到 d 倒 F 出現
- (6) 按壓 中間鍵 或 右側鍵 進行時間調整
- (7) 最後長按 左側電源鍵 儲存設定並跳出結束