

LTA-BE-18A/B

LTA-BE-27A/B

LTA-C1-18A/B

LTA-C1-27A/B

LTA-BE-54B

操作說明書

圓筒熱狗機(18支)

圓筒熱狗機(27支)

亨堡熱狗機(18支)

亨堡熱狗機(27支)

圓筒熱狗機(54支)



NO. _____




服務電話：0800-225222



【簡易操作說明】

(一)機器面板說明：

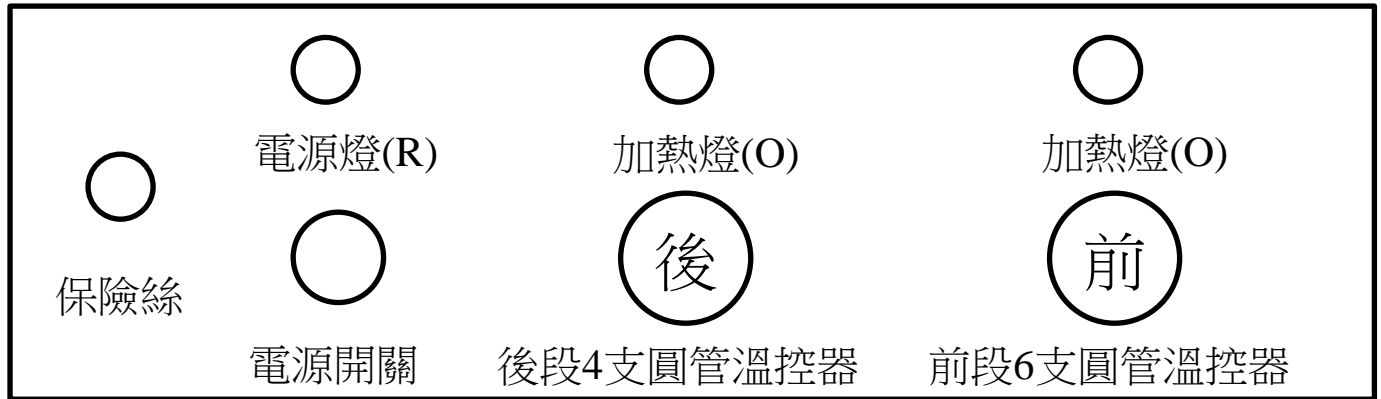

1. 電源種類：圓筒熱狗機(18支) 110V/ 500W 220V/ 500W
圓筒熱狗機(27支) 110V/ 800W 220V/ 800W
圓筒熱狗機(54支) 220V / 1,200W
亨堡熱狗機(18支) 110V/ 500W 220V/ 500W
亨堡熱狗機(27支) 110V/ 800W 220V/ 800W
 2. 電源燈(R)：電源線插上，『燈亮』代表已通電。
加熱燈(O)：『燈亮』模板尚未到達所設定溫度，機器加熱中；
『燈滅』模板已到達所設定溫度，機器暫停加熱。
 3. 溫度控制器：右邊控制-前段6支圓管
左邊控制-後段4支圓管；
- ※ HI-高溫，LO-低溫(約60°C)-刻度2-約70°C，刻度3-約80°C遞增。

(二) 機器操作說明：

1. 機器操作流程

插上110V或220V電源後，設定所需溫度，溫控器開至【HI】預熱約5~10分鐘，在圓管上再塗上奶油或沙拉油，即可放入原物料烘烤。

2. 如何使用

熱狗機溫控器設定分成前段與後段；建議後段-可使用【HI】做為加熱區使用，前段-可使用【LO~4】之間做為保溫區。
(如：退冰後的熱狗放至「加熱區」，加熱至7~8分熱，即可將熱狗放至「保溫區」繼續保溫或直接讓客人拿取。

3. 清潔保養

圓管有溫度時，以不滴水的綿布來回輕輕擦拭即可。

* 建議於使用前、使用後或操作過程中產生沾黏現象時，皆須清潔保養圓管。

4. 關機

首先將溫度控制器歸零，再將電源線拔除，以免再次開機時，造成電流脈衝，長期之下容易使零件的使用壽命減短。


【機器操作注意事項】

- 1. 請確認用電種類為110V或220V**
若使用錯誤電源，則有燒毀或加熱時間較長的情況，並有損耗機器之可能，請確認後使用。
2. 電源插座若使用延長線，請勿使用過長延長線且勿與其他機器共同使用。
3. 插頭請勿彎折使用，以免電流不穩定造成走火危險或機器損耗。
4. 機器需放置於平穩工作台並保持水平。
5. 模板請勿重擊、勿用鐵刷或尖銳器具刮傷不鏽鋼圓管表面，以免造成圓管表面損壞。
6. 機身清潔：以不滴水的濕布擦拭，滴油盤可取出清洗。
7. 不鏽鋼圓管加熱管為乾式加熱，請勿直接用水清洗，建議使用不滴水之溼布擦拭乾淨，請務必小心輕輕擦拭圓管，以免造成圓管損壞。
*** 建議於使用前、使用後或操作過程中產生沾黏現象時，皆須清潔保養圓管。**
8. 機器附腳座4只，請務必裝上，方可達到機器的散熱效果。
9. 若有使用洗碗精水擦拭圓筒，請務必用清水重複擦拭乾淨，以免殘留洗碗精水在圓管上面。
10. 搬運時請勿提取前後圓管，避免造成內部鍊條脫落，導致圓筒無法滾動。


11. 鈹金類產品使用前，請務必將鈹金的白色貼模撕除，避免長時間或加熱後白色貼模黏著無法撕除。
12. 線路壓接端子屬消耗性材料，會因外在環境因素、外力因素及操作方式不同造成線路端子損耗，故不列入保固範圍內。
13. 於營業打烊後，請務必將電源線插頭拔起，因機器電源線及插座接觸仍有些微電流產生，若插座總電流過大時易造成短路情形，故務必將電源線插頭拔起，以免產生危險。
14. 本公司所有產品以正常使用下，針對機器功能性保固一年(不包含耗材)；一年以上之維修，酌收材料工資費。

注意

圓筒熱狗機之拿取

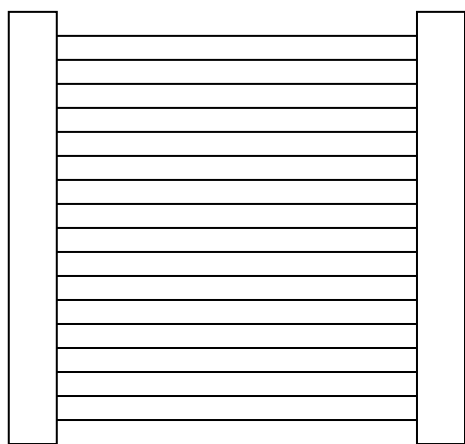

正確提取法：
提取、搬運熱狗機時，
請提取兩邊側身板。

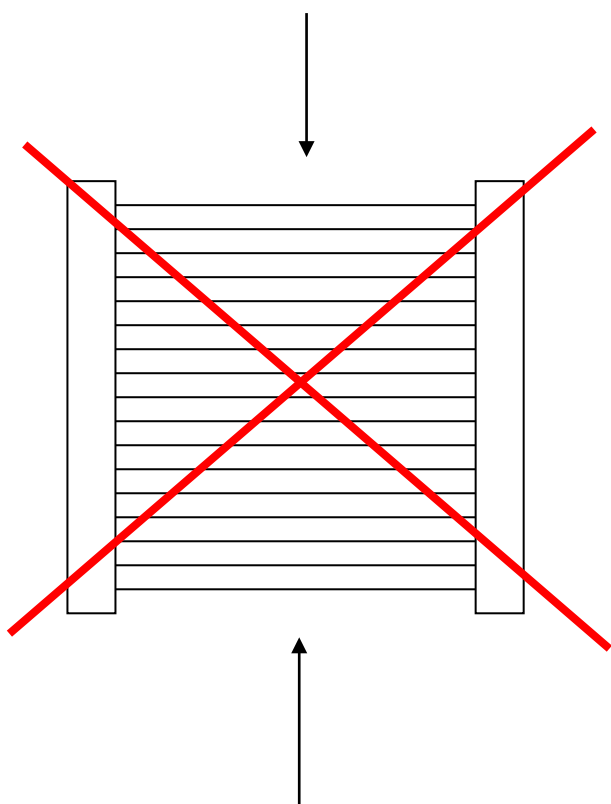

錯誤提取法：
提取或搬運熱狗機時，
請勿提取兩邊圓管，
以免造成圓管鏈條
脫軌，導致圓管運轉
不順暢，甚至完全
無法轉動。

【售後服務說明】

1. 為確保顧客權益，保證書僅適用於保證書上註明之型號產品。
 2. 請據實填寫購買日期及保證書內容資料，並於**購買日起兩週內郵寄/傳真/LINE**至客服部建檔資料，以確保您的售後服務權益。
 3. 保證書若無據實註明購買日期，概以本公司產品出廠日期計算
 4. 請妥善保存保證書正本，維修時若未簽回保證書或無附保證書恕無法享有保固期內之免費服務。
 5. 全系列機型之保固期限，依說明書內出廠日期1年起計算。
 6. 本公司為了提升服務效率及商品品質的管理制度上，針對機器送修提供三種方式，有利於有效時間內將您的機器做妥善的檢修與處理。：
 - ① 將機器「**親送**」至回廠檢修。
 - ② 由本公司安排「**到府服務**」，前往時間需依照人員時間，恕無法指定時間。
 - ③ 採用**[貨運宅配]**的方式，**運費由雙方各付一或二趟**。
★ 機器寄回檢修，請務必將維修機器包裝好寄出，並提供您的聯絡資料(店名、聯絡人、地址)及問題反應寫在紙條上與機器一併寄回即可！
- *
-
7. 送修之機器為**保固期一年內**者，材料不計費；但若機器於維修處理的過程中，需耗費相當的人力資源及時間，本公司則需酌收維修服務費用。

【售後服務說明】

8. 保固期以內，如遇下列情形，本公司仍需酌收工資材料費：
 - ① 未按操作說明書使用或因人為不當使用而造成的機器損壞。
(如：**110V錯用220V電壓或插座本身老舊未更換...等**)
 - ② 天災地變、雨淋、浸水、受潮、腐蝕、鼠禍蟲害：等人力無法抗拒之災害而造成損壞者。
 - ③ 遭掉落、壓、擊致使外殼或內部零件破損、斷裂、脫落。
 - ④ 自行拆卸、改裝或更換非原廠零件者。
 - ⑤ 機器超高溫及超過負荷使用所導致零件損壞。
9. 超過保固範圍之商品，需酌收維修處理費及維修材料之費用。
10. 若有其它特殊情況，經雙方協商決議後，本公司將保有商品保修事項之權益。

【產品責任保險說明】

1. 若於正常使用操作機器的情況下，因不明原因產生第三人財損或體傷，請於第一時間完成下述動作：
 - ① 立即採取必要合理措施，以減少損失至最低程度。
 - ② 請勿移動出險現場，首先確認是否有第三人損傷，並立即送醫急救，同時要求醫院診所開立診斷證明書正本及醫療收據正本。
 - ③ 出險現場照片。
 - ④ 來電告知本公司客服人員，以便立即通知產險公司及公證公司，並請配合公證公司人員現場取證及了解程序。
 - ⑤ 通報憲警單位並保留筆錄資料。
 - ⑥ 準備出險現場所有財物損失清單、估修單、受害者身分證影本及第二證件影本、理賠金額匯款帳戶存摺影本。
2. 當完成所有出險事宜後，將提供以上相關資料文件及出險通知書、賠款接受書、和解書相關資料文件予產險公司進行出險理賠程序。若有特殊個案情況，產險公司將要求配合提供其他相關資料文件。
3. 出險注意事項
非經產險公司書面同意，不得擅自承認、要約、允諾或賠償給付或拋棄對第三人之追償權。
4. 被控訴或被請求賠償而收受法院公文、傳票、訴狀或賠償請求書...等文件時，請立即通知本公司或產險公司。

※ 敬告：請務必詳閱產品說明書，於正確的程序動作下操作機器，以避免不必要之損傷及危險！