

LTB-U5-05A/B

LTB-U5-15A/B

LTB-U5-30B

LTB-U5-08A/B

LTB-U5-20A/B

LTB-U5BE-20A/B

操作說明書

電熱式油炸機(5L)

電熱式油炸機(15L)

落地式油炸機(30L)

電熱式油炸機(8L)

電熱式油炸機(20L)

熱狗油炸機(20L)




NO. _____


【簡易操作說明】

(一) 機器面板說明：


1. 油炸機(5L)控制面板說明

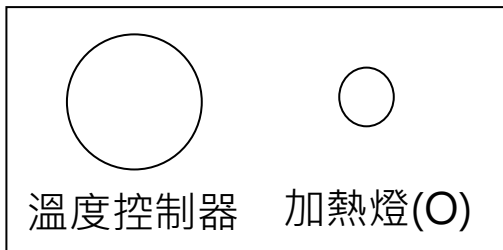

2. 油炸機(8L/15L/20L/)、熱狗油炸機控制面板說明

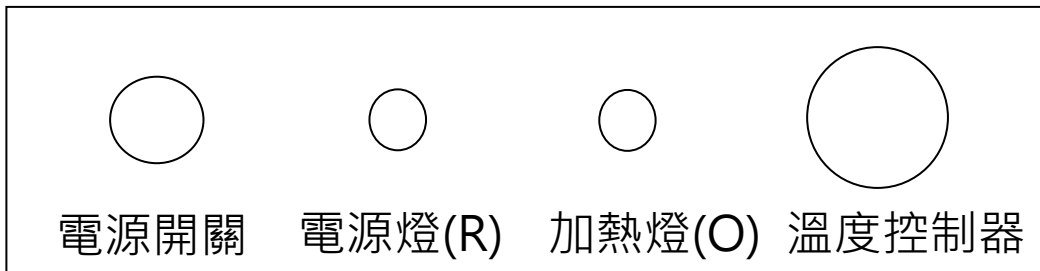

3. 落地式油炸機(30L)控制面板說明

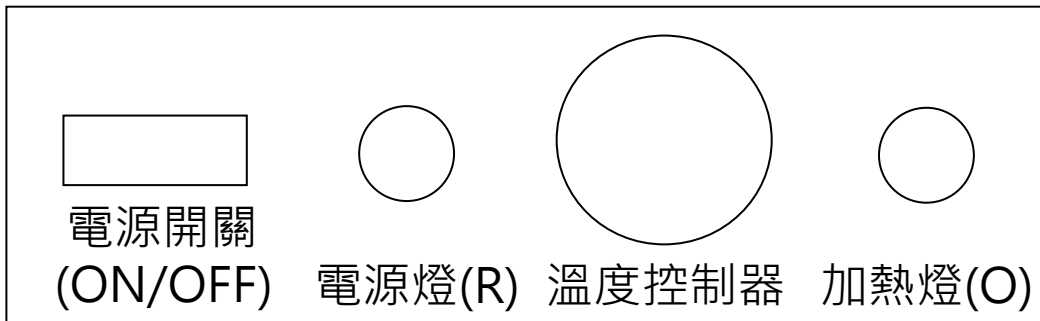

4. 電源種類：油炸機(5L) 110V / 1,500W 220V / 1,500W
油炸機(8L) 110V / 1,500W 220V / 2,400W
油炸機(15/20L) 110V / 1,500W 220V / 3,000W
油炸機(30L) 220V / 6,000W
熱狗油炸機(20L) 110V / 1,500W 220V / 3,000W

2. 電源燈(R)：電源線插上，『燈亮』代表已通電。
加熱燈(O)：『燈亮』尚未到達所設定溫度，機器加熱中；
『燈滅』已到達所設定溫度，機器暫停加熱。
3. 溫度控制器：溫度設定區間0°C~300°C；可依不同商品特性設定所需溫度。

(二) 機器操作說明：

1. 機器操作流程

插上110V或220V電源後，油盆中倒入耐炸油約5~6分滿，開啟電源開關，設定所需溫度（此時加熱燈亮起加熱中），待加熱燈熄滅，即油溫已到達所設定溫度，即可放入所要油炸的商品，並依商品所需自行設定油炸時間，完成後取出即可。

2. 如何待機

若為離峰時間暫不使用機器，將溫度控制器調整設定約50~100°C為待機狀態；若要使用機器時，將溫度控制器調整至所需溫度，待加熱燈熄滅後溫度到達，即可繼續油炸商品。

3. 如何拿取主機及內盆



4. 機器清潔保養

- (1) 主機：控制盒及加熱管可以以濕布擦拭或將整台主機浸泡於稀釋的洗碗精水中，再以乾淨濕布擦拭。
- (2) 油盆、外身、油炸網、底網、上蓋：可直接以水沖洗刷洗。

5. 換油清潔程序：

- (1) 關機後，待油溫降低，可將上層較乾淨的油舀出備用，接著，將主機取出(同時抓住外身把手及油盆)，提取機器傾倒廢油，即可接著進行清潔動作。
- (2) 清潔完成並晾乾機器後，即可倒入二次利用的舊油及新油，再將主機平穩放置，即可繼續操作使用。



6. 關機

首先將溫度控制器歸零，再將電源線拔除，以免再次開機時，造成電流脈衝，長期之下容易使零件的使用壽命減短。

【機器操作注意事項】

- 1. 請確認用電種類為110V或220V**
若使用錯誤電源，則有燒毀或加熱時間較長的情況，並有損耗機器之可能，請確認後使用。
- 2. 電源插座若使用延長線，請勿使用過長延長線且勿與其他機器共同使用。**
- 3. 插頭請勿彎折使用，以免電流不穩定造成走火危險或機器損耗。**
- 4. 機器需放置於平穩工作台並保持水平。**
- 5. 機器內附有4只腳座，請務必裝置於外身底部，以達到散熱效果，避免造成零件損耗。**
- 6. 清潔及搬運時，請勿過於施加壓力、重摔，以免造成控制盒破裂或零件損壞。**
- 7. 溫度設定請勿超過200°C，以免造成油炸危險或零件損耗。**
- 8. 油量請勿超過7分滿，並請注意放入油炸品時，小心輕放，勿以遠距離丟入之方式，以免熱油溢出或濺出造成危險。**
- 9. 油炸品若為冷凍狀態商品或豆腐、臭豆腐... 等含有大量水分商品，容易造成油氣過重，進而產生主機零件損耗之情形。**
- 10. 油炸品若含有醃料(如：醬油、米酒...等)，容易造成大量油氣及油煙；甚至在油溫過高情況下，易造成油爆出火花，請特別注意在油炸時的油溫狀態。**
- 11. 每次放入油炸品前，請先確認油溫已到達所設定的溫度(加熱燈熄滅時)才可放入油炸品，讓油炸品質更加穩定確實。**

12. 油炸過程中，請勿使用上蓋，以免油氣、油煙從上蓋前方缺口處大量冒出，長期之下造成加熱器及控制組零件損壞。
13. 機器使用過程中，建議隨時清除油內雜質，以避免雜質持續加熱、碳化，影響油炸品質及零件壽命。
14. 請勿用水直接沖洗機器，應以不滴水濕布擦拭；可稀釋洗碗精水沾濕抹布擦拭。
15. 建議主機控制盒處可以包保鮮膜以防油氣滲入導至零件損壞。(勿將保鮮膜過度包裝，以免高溫易導致保鮮膜融化。)
16. 清潔時，請注意加熱管中間之感溫線，請勿拉扯、凹折，以免造成無法感溫及無法加熱之損壞。
17. 機器清潔完成後，請務必晾乾、擦乾才能夠倒入炸油及加熱；並請勿空機加熱。
18. 線路壓接端子屬消耗性材料，會因外在環境因素、外力因素及操作方式不同造成線路端子損耗，故不列入保固範圍內。
19. 使用前，請務必將鈹金的白色貼模撕除，避免白色貼模加熱後黏著無法撕除及產生燒焦味。
20. 於營業打烊後，請務必將電源線插頭拔起，因機器電源線及插座接觸仍有些微電流產生，若插座總電流過大時易造成短路情形，故務必將電源線插頭拔起，以免產生危險。
21. 本公司所有產品以正常使用下，針對機器功能性保固一年(不包含耗材)；一年以上之維修，酌收材料工資費。
22. 當機器持續不斷加熱(加熱燈持續不滅)或無法加熱時，請立即暫停使用機器，並盡快聯絡本公司安排檢修。

【售後服務說明】

1. 為確保顧客權益，保證書僅適用於保證書上註明之型號產品。
2. 請據實填寫購買日期及保證書內容資料，並於**購買日起兩週內郵寄/傳真/LINE**至客服部建檔資料，以確保您的售後服務權益。
3. **保證書若無據實註明購買日期，概以本公司產品出廠日期計算**
4. 請妥善保存保證書正本，維修時若未簽回保證書或無附保證書恕無法享有保固期內之免費服務。
5. 全系列機型之保固期限，依說明書內出廠日期1年起計算。
6. 本公司為了提升服務效率及商品品質的管理制度上，針對機器送修提供三種方式，有利於有效時間內將您的機器做妥善的檢修與處理。：
 - ① 將機器「**親送**」至回廠檢修。
 - ② 由本公司安排「**到府服務**」，前往時間需依照人員時間，恕無法指定時間。
 - ③ 採用**[貨運宅配]**的方式，**運費由雙方各付一或二趟**。
★ 機器寄回檢修，請務必將維修機器包裝好寄出，並提供您的聯絡資料(店名、聯絡人、地址)及問題反應寫在紙條上與機器一併寄回即可！
7. 送修之機器為**保固期一年內**者，材料不計費；但若機器於維修處理的過程中，需耗費相當的人力資源及時間，本公司則需酌收維修服務費用。

【售後服務說明】

8. 保固期以內，如遇下列情形，本公司仍需酌收工資材料費：
 - ① 未按操作說明書使用或因人為不當使用而造成的機器損壞。
(如：110V錯用220V電壓或插座本身老舊未更換...等)
 - ② 天災地變、雨淋、浸水、受潮、腐蝕、鼠禍蟲害：等人力無法抗拒之災害而造成損壞者。
 - ③ 遭掉落、壓、擊致使外殼或內部零件破損、斷裂、脫落。
 - ④ 自行拆卸、改裝或更換非原廠零件者。
 - ⑤ 機器超高溫及超過負荷使用所導致零件損壞。
9. 超過保固範圍之商品，需酌收維修處理費及維修材料之費用。
10. 若有其它特殊情況，經雙方協商決議後，本公司將保有商品保修事項之權益。

【產品責任保險說明】

1. 若於正常使用操作機器的情況下，因不明原因產生第三人財損或體傷，請於第一時間完成下述動作：
 - ① 立即採取必要合理措施，以減少損失至最低程度。
 - ② 請勿移動出險現場，首先確認是否有第三人損傷，並立即送醫急救，同時要求醫院診所開立診斷證明書正本及醫療收據正本。
 - ③ 出險現場照片。
 - ④ 來電告知本公司客服人員，以便立即通知產險公司及公證公司，並請配合公證公司人員現場取證及了解程序。
 - ⑤ 通報憲警單位並保留筆錄資料。
 - ⑥ 準備出險現場所有財物損失清單、估修單、受害者身分證影本及第二證件影本、理賠金額匯款帳戶存摺影本。
2. 當完成所有出險事宜後，將提供以上相關資料文件及出險通知書、賠款接受書、和解書相關資料文件予產險公司進行出險理賠程序。若有特殊個案情況，產險公司將要求配合提供其他相關資料文件。
3. 出險注意事項
非經產險公司書面同意，不得擅自承認、要約、允諾或賠償給付或拋棄對第三人之追償權。
4. 被控訴或被請求賠償而收受法院公文、傳票、訴狀或賠償請求書...等文件時，請立即通知本公司或產險公司。

※ 敬告：請務必詳閱產品說明書，於正確的程序動作下操作機器，