

# 使用說明書

## 業務用 電磁調理器

型號: CT-25A

電源規格: 220V, 60Hz, 2.5Kw

## 重要指示


使用前請詳讀下列指示

1. 使用單獨之電源插座
2. 進風口不可阻塞,需保持進風順暢
3. 使用大於12cm,小於26cm之鍋具.
4. 使用後玻璃面有餘溫.請勿觸碰玻璃板面.(電磁爐本身由烹飪過程產生高溫,但是鍋具的熱度會傳回玻璃板面,導致玻璃板面有餘溫)
5. 不可空鍋加熱,空鍋加熱可能導致鍋具鍋底變形,且會啟動電磁調理器之過熱保護裝置.暫時停止加熱.
6. 放置電磁爐於水平之平面,後方與牆壁或其他物體保持10cm(4"以上之距離,以保持適當之散熱環境.
7. 不可放置任何物體在進風口或者排氣口,否則可能導致短路或故障現象.
8. 避免短路,不可將機台或者電源線浸於水中或者其他液體中
9. 周圍有兒童時候,應有成人在旁監督,以預防危險.
10. 機台有任何故障時候,請勿操作.請與服修人員聯絡,安排檢修.
11. 非原廠提供之配件可能導致故障,請勿使用.
12. 電源線請勿靠近熱源
13. 請勿將電磁調理器靠近烤箱瓦斯等明火熱源處附近.
14. 不可加熱罐頭,加熱未開罐之罐頭可能導致爆炸.
15. 加熱中,或者爐面有鍋具時,請勿移動電磁爐.
16. 使用後請拔除電源線,並且清理爐具如下,(保養清洗前先拔掉電源,且不可用水清洗)  
玻璃板面: 以濕布沾水擦拭,請勿使用腐蝕性的清潔劑;  
機台: 請以柔軟之抹布擦拭控制面板
17. 請勿做為烹飪以外之用途.
18. 不使用時,請拔除電源.
19. 儲存時候,請勿於上方放置重物儲存.

**請妥善保存此說明書**

## 電磁爐加熱原理

電磁爐是利用電磁感應原理發熱，加熱方式無需透過空氣傳導熱源，可直接由烹調容器發熱，加熱效率極高

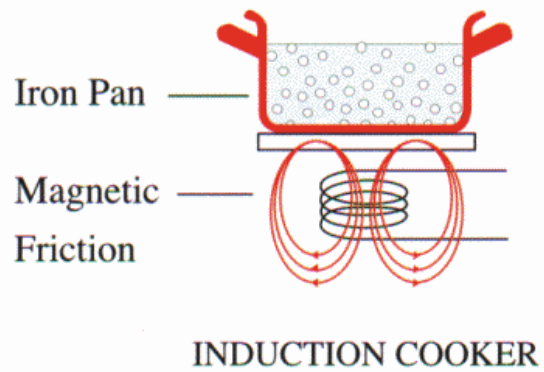

### 適用鍋具說明







#### 適用鍋具

1. 鐵鍋
2. 生鐵鍋
3. 不銹鋼鍋
4. 法郎鍋

鍋具底部可導磁






鍋具底部為平面

鍋具底部平面面積大於12cm(4.75"), 小於26cm (10.25")

				
<b>Stainless Steel Pan</b>	<b>Iron Pan (Iron Griddle)</b>	<b>Enamel Pan</b>	<b>Stainless Steel kettle</b>	<b>Iron pan</b>
				
<b>Stainless steel fry pan</b>				

#### 不適用鍋具

1. 鍋具底部小於5cm (2")
2. 不銹鋼鍋具,但底部為鋁材質
3. 陶瓷鍋具
4. 玻璃鍋具
5. 鋁鍋具
6. 銅鍋具
7. 有腳墊之鍋具,底部不平之鍋具

				
<b>Ceramic Pan</b>	<b>Aluminum Pan</b>	<b>Bottom not flat</b>	<b>Dia smaller than 12 cm</b>	<b>Pan with legs</b>

## 注意事項,

1. 此陶瓷玻璃係特殊之材質,非常堅固,但是,萬一有裂縫時,請切斷電源,暫停使用,並通知您的服修人員處理.
2. 此電磁調理器有小物檢知功能,但是,為避免不當使用之潛在危險,請勿將刀叉等金屬物品放至於爐面上,.
3. 請勿將信用卡或者錄音帶錄影帶等磁性物體放置於爐面上.以避免毀損.
4. 科學家證實設計良好.且正確使用之電磁爐不會對人體造成傷害.但是,對於心律調整器佩帶者,請與使用中之電磁爐保持60cm (2')之距離,以避免不適.
5. 請勿將銅箔,或者鐵板等物質放置於爐面上'
6. 放置電磁爐於水平之平面,後方與牆壁或其他物體保持10cm(4"以上之距離,以保持適當之散熱環境.
7. 不可放置任何物體在進風口或者排氣口,否則可能導致短路或故障現象.
8. 爐面有水漬時,請立即擦拭乾淨.

## 安全裝置

### 逾時自動關機

鍋具擺放於電磁爐面,連續加熱兩小時,假設兩小時之中,使用者沒有任何操作指令,則機器判斷使用者已經離開,將自動關機以保護安全.

### 無鍋自動關機

加熱中將鍋具移開超過60秒,機器將自動關機(若於60秒內將鍋具放回爐面,則機器將自動恢復加熱)

### 鍋具檢知功能

放置不適用鍋具於台面,加熱燈不會亮起,可做為適用鍋具檢知功能.

### 小物檢知功能

放置小於5cm之鍋具於台面,機器不會加熱.刀叉等小物放至於檯面時亦然,小物檢知功能將判斷為小物,不加熱(惟,當大量之小物放至於檯面時,機器可能誤判為可加熱物體.故仍請勿將金屬餐具或其他物體置於爐面,以避免不當之加熱)

### 過熱保護功能

當鍋具過熱,持續超過60秒,機台會自動停止加熱.

## 操作說明

### 開機

1. 將此機台接於220v, 60Hz之插座
2. 放置適當之鍋具于爐面
3. 按下on/off開關.此時火力段數指示燈會亮起.
4. 加熱指示燈將可顯示此鍋具是否為適用之鍋具.如果加熱燈亮起,表示這是適用之鍋具.假設加熱燈不亮起,表示此鍋具不適用.

### 火力控制模式,

#### 開始烹飪 (加熱模式)


3. 順時鐘方向旋轉旋鈕,火力段數可以從第一段調整到第9段.
4. 放置適用之鍋具於爐面中央,旋轉旋鈕到需求之火力段數.第一段為功率最低之段數,第9段為功率最高之段數.
5. 加熱指示燈將可顯示此鍋具是否為適用之鍋具.如果加熱燈亮起,表示這是適用之鍋具.假設加熱燈不亮起,表示此鍋具不適用.
6. 此機台有"過熱保護功能"之設計,當爐面溫度高於250°C (+/- 20°C)時,機器會自動關機.當爐面溫度或者機體內部溫度逐漸降低時,機器會自動恢復加熱.當放置空鍋於爐面時,爐面溫度會快速升高,此時安全裝置將會啟動,暫時停止加熱.此時加熱燈將會閃爍,表示過熱保護功能已經啟動.

#### 定溫功能

7. 定溫功能: 按下"加熱/定溫"選擇鍵,選擇定溫功能.此時定溫功能指示燈開始閃爍;
8. 顯示燈並且顯示出選擇之溫度.例如,當顯示燈位於220時,表示此時之定溫設定為220°C.
9. 當剛剛開始切換到定溫模式時,定溫指示燈會持續閃爍,表示此時尚未達到設定之溫度.
10. 過了一段時間之後,定溫指示燈停止閃爍,此時表示已達設定之溫度.
11. 可以使用"+" "-"按鍵,來設定所需之溫度段數.
12. 可以使用加熱/定溫切換鍵,改變加熱模式或者定溫模式.


## 控制面板

型號 CT-25A

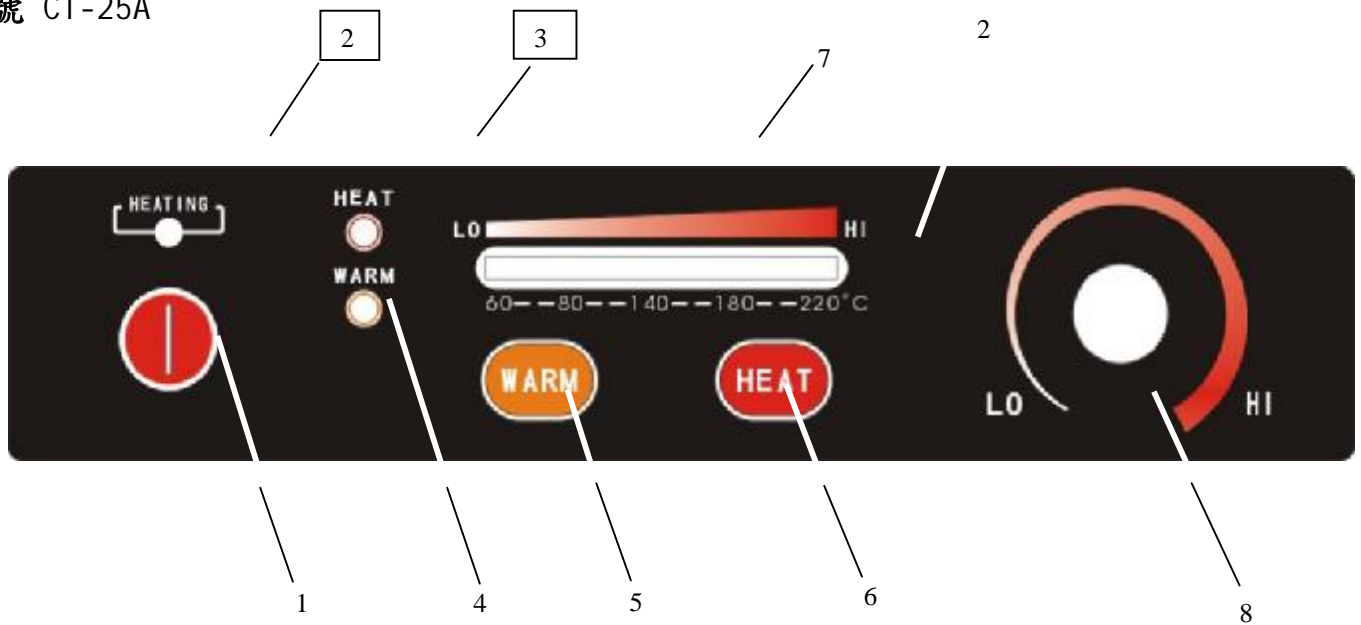

1. 電源開關
2. 加熱中指示燈
3. 加熱功能指示燈
4. 定溫功能指示燈
5. 定溫功能選擇按鍵
6. 加熱功能選擇按鍵
7. 火力段數/溫度段數顯示燈
8. 火力段數旋鈕

## 外觀尺寸

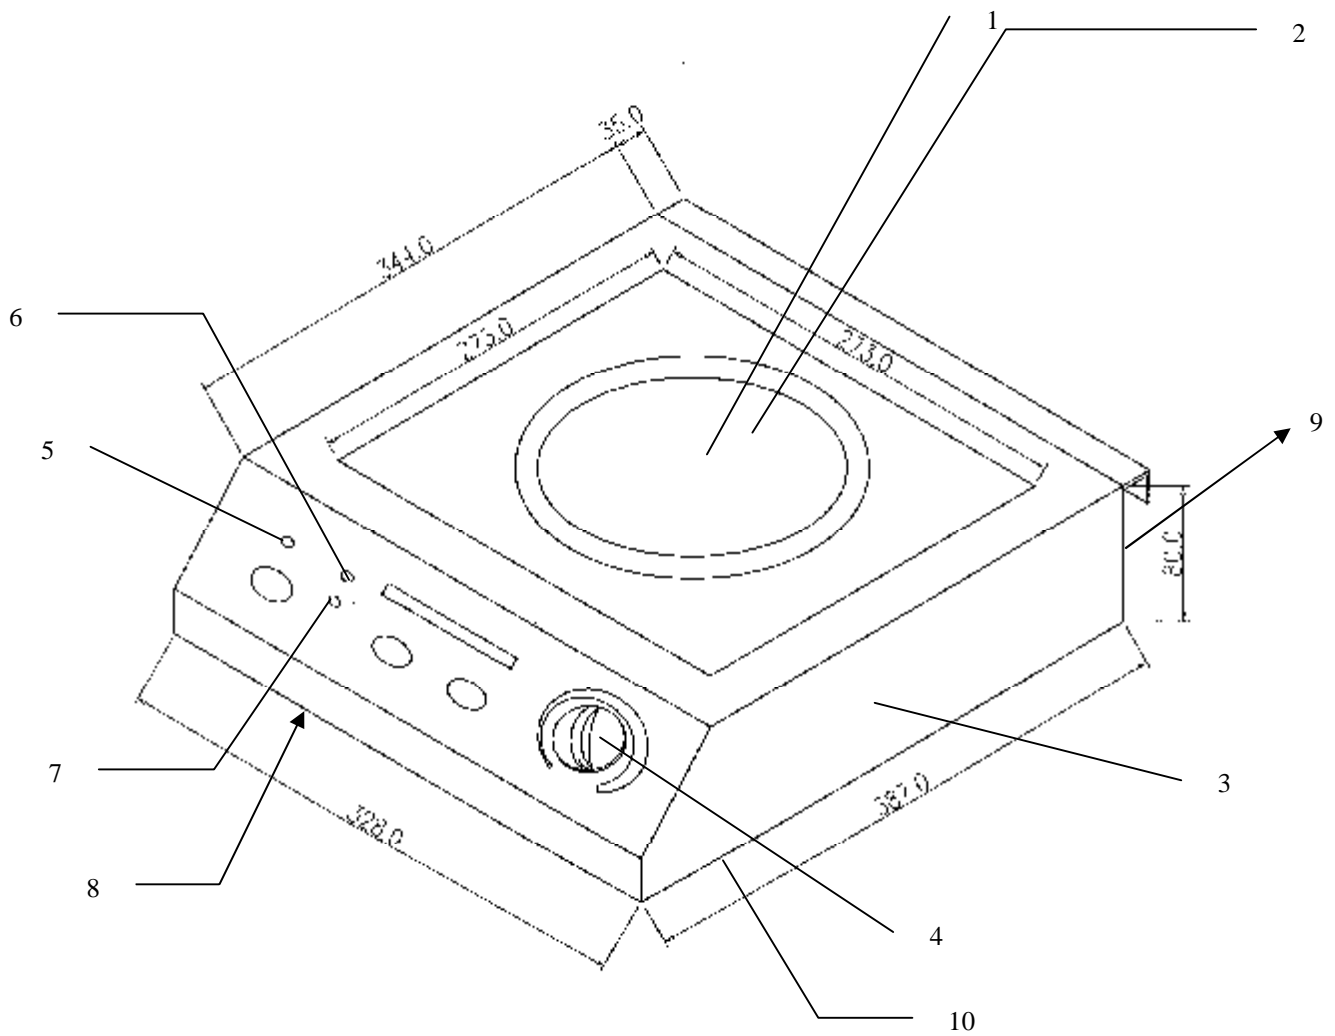

1. 加熱區
2. 玻璃板
3. 底殼
4. 旋鈕
5. 加熱中指示燈
6. 加熱功能指示燈
7. 定溫功能指示燈
8. 進風口
9. 出風口
10. 腳墊

## 規格

### 電氣規格

型號	CT-25A 電磁調理器
電壓	220伏特 ~ 60Hz
爐面 (陶瓷玻璃)	Approx. 273mm X 273 mm x 4 mm (厚度4mm)
額定最大功率	Max. 2,500瓦
功率調整範圍	約 300瓦 ~ 2,500瓦
功能	Y 火力段數1 ~ 9段; 約300瓦~2500瓦 Y 定溫設定: 五段60/80/140/180/220度C
安全裝置	Y 逾時保護功能 (2小時無指令自動關機) Y 無鍋自動關機(60秒) Y 適用鍋具自動偵測 Y 小物檢知功能 Y 過熱保護功能
外觀尺寸	328mm(W) X 422mm(D) X 105mm(H) (包括腳墊高度)
備註	工作頻率為 20 ~ 35 K Hz.

### 故障排解

1. 當此電磁爐工作不當時,不一定是故障.請先檢查下列事項,
2. 如果有故障事項,請立刻與服修站連絡

如果 .....	可能是 .....
當電源啟動,加熱燈卻不亮	電源插座/端子台鬆脫
	磁式開關跳電,
	停電中
加熱指示燈不亮 無法加熱	鍋具不適用
	鍋具未置放於中央加熱區
	鍋具底部面積小於5cm
	過熱保護功能已經啟動
機器忽然停止加熱	環境溫度過熱,
	進氣口或排氣口被阻塞,無法散熱
	過熱保護功能已經啟動

### 故障排解

#### 錯誤模式偵測 (以蜂鳴器聲音判斷故障現象)

如果機台自動關機,請留意蜂鳴器聲音以判斷故障現象)

如果.....	可能是.....
沒有任何蜂鳴器聲音,突然關機	1. 機內過熱保護 <b>對策:</b> 待機器冷卻後,稍後再試. 2. 突波保護 <b>對策:</b> 立刻重開機試試看
持續60秒短嗶聲,一長嗶聲	無鍋 (鍋具不適用)
一長嗶聲(bi.....) 九短嗶聲(bibibibibibibibi)	空鍋加熱 <b>對策:</b> 移開空鍋,或鍋內加水或食物
一長嗶聲(bi.....) 二短嗶聲(bibi)	熱敏電阻故障 <b>對策:</b> 聯絡服修中心,安排檢修