




# TG ADV 靜音高速攪拌機 操作手冊



## 控制面板 Control Panel

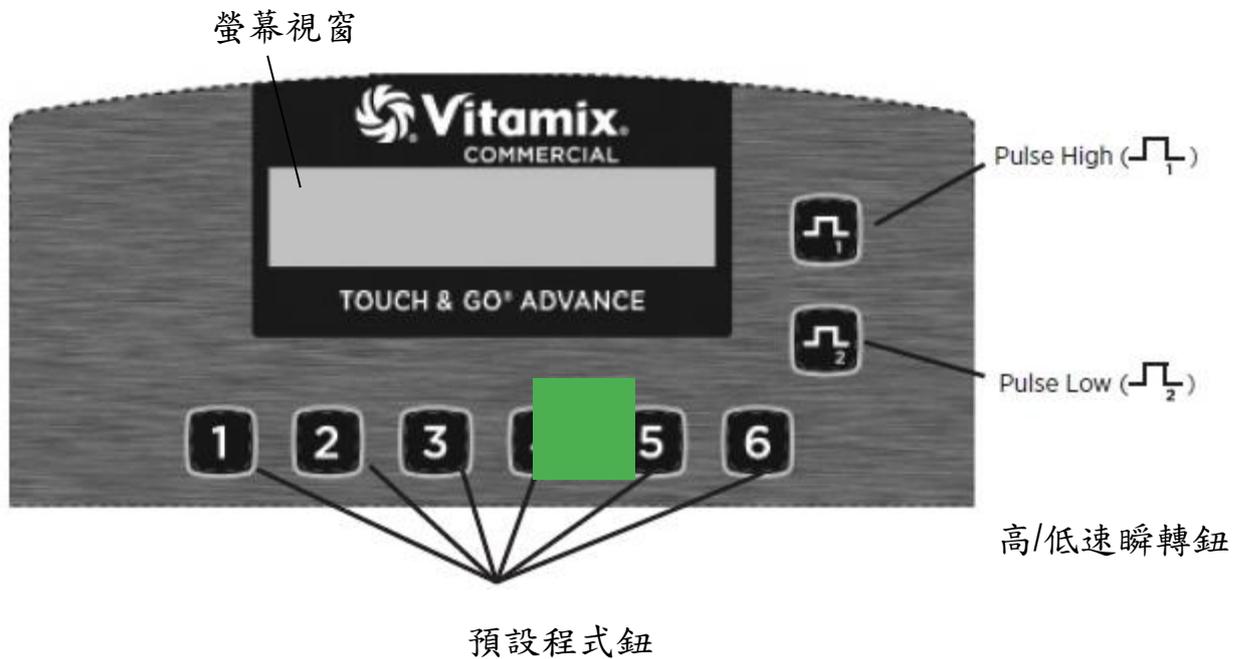

### 電力開關 ON/OFF switch

位於馬達基座後邊，控制電力輸入攪拌機。將插頭插上，並將電源開關調到 ON 的位置即可使用。

### 預設程式鈕 PRE-SET PROGRAM buttons

1~6 按鈕是為最受歡迎飲品所設計、預先設定的攪拌循環。依照您要攪拌之飲品濃稠度選擇其中之一。當該循環完成後，機器會自動停止。每一個循環的速度及時間長度不同，成果可能會因調配內容不同而不同。

### 螢幕視窗 DISPLAY WINDOW

依據按下的按鈕顯示不同的運作訊息，接上電源時會顯示 “Ready”。

## 高/低速瞬轉鈕 HIGH/LOW PULSE button

此瞬轉功能可在攪拌或補裝飲料時，快速增加或減緩刀片速度。按  以 80% 瞬轉。按  以 20% 瞬轉。此瞬轉鈕 (PULSE) 一旦按下即取代運轉程式 (先執行瞬轉鈕的命令)，放開即繼續原先的運轉循環。


**注意：清潔或維修時，請將電源開關調至 OFF 或拔掉電源。**

## 如何使用 6 個預設程式鈕 (Pre-Set Programmed)

- 啟動馬達底座背面的電源開關，同時按下按鈕 1，即可存取 20 種預載的程式。螢幕上會顯示 [BUTTON SET UP] 按鈕設定，馬上鬆開按鈕
- 按下  或  按鈕捲動 [Recipe] 號碼，直到看到您想要的食譜為止。
- 為您所選食譜按下您想要設定程式的預設按鈕。  
(RECIPE 共有 20 種，關於每個 RECIPE 的說明請參閱附表說明)

## 以下是實例說明；假設要將第 17 種 RECIPE 設在按鍵 1

1. 依照預設程式鈕的描述存取儲存的程式，  
螢幕會顯示 "BUTTON SET UP"
2. 按下 [Pulse] 按鈕，直到螢幕顯示 "RECIPE 17"
3. 按下按鈕 "1" 套用 "RECIPE 17" 記憶下來，如此便已完成
4. 同樣的方法可以用來設定其他的 5 個按鈕，或可關閉攪拌機後方電源。

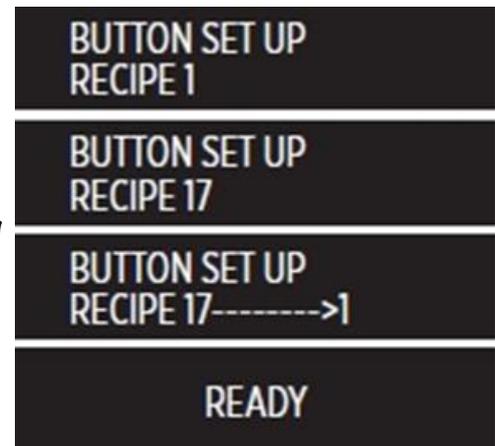

## 拆裝隔音罩

**注意：**隔音罩設計成無需使用工具即可取下。請勿以工具或其他物件強制使外罩旋轉。為了避免損壞外罩，請在罩框上施壓，不要對透明的塑膠材質施壓。若要取下隔音罩，請在兩點上施壓，讓外罩與馬達版上的鎖片脫離。

### 若要取下隔音罩：

1. 取下隔音罩門，以防意外關閉。拉起握把打開外罩，輕輕地在轉軸處將罩門兩側向外推，取下罩門。
2. 從減音橡膠座墊正面抬起，並從馬達底座上卸除。抬起它超過傳動座以便取下(請參閱圖 A)。
3. 用兩隻手抓住外罩底框，如圖所示(請參閱圖 B)。
4. 使用左手食指對罩框的背面施壓，同時用右手拇指施壓，以解鎖和以逆時針方向將外罩轉離中心，兩手施力需相同並一氣喝成(請參閱圖 C)。
5. 如有需要，請繼續對這兩點施壓，直到外罩鬆開並與馬達底座分離(請參閱圖 D)。
6. 卸除後，將外罩往上舉，從調理機底座取下(請參閱圖 D)。

注意：圖 E 中隔音罩已取下的馬達底座為例。



圖 B



圖 C



圖 D



圖 A



圖 E

## 安裝隔音罩

將隔音罩放在調理機底座上方。將馬達轉接器板上的四個鎖片與靜音罩上的開口對齊。(請參閱圖 A)。

1. 在馬達底座上以順時針方向旋轉隔音罩，以鎖至定位(請參閱圖 B)。
2. 將減音橡膠座墊上的導軌與馬達底座上隔音罩和傳動座之間的插槽對齊(請參閱圖 C)。
3. 將減音橡膠座墊放在馬達底座上，正確就定位(請參閱圖 D)。

**注意：**使用期間減音橡膠座墊必須用於馬達底座上，已將隔音罩保持在定位。沒有減音橡膠座墊時請勿使用機器。

4. 從馬達底座背面朝向正面，在減音橡膠座墊上施壓，將其推入馬達底座上的位置，確保減音橡膠座墊完全位在傳動座下(請參閱圖 E)。
5. 若要裝回罩門，請輕輕地將罩門兩側向外推，將罩門的轉軸缺口對準轉軸裝回罩門。(請參閱圖 F 和 G)。



圖 A



圖 B



圖 C



圖 D



圖 E

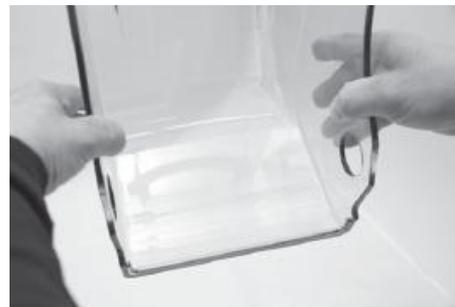


圖 F



圖 G

# TG ADV 靜音高速攪拌機每日清潔

## 攪拌機(馬達)基座 Motor Base

1. 拔除電源
2. 使用沾了中性清潔劑的濕軟布或海棉清洗擦拭攪拌機基座表面。  
**※注意：**絕對不要將整個攪拌機基座浸泡入水中或是任何其他液體中，也絕對不能把水或任何其他液體傾倒在基座上。
3. 然後再用軟布擦乾即可。

## 控制面板 Control Panel

使用軟布與中性清潔劑溫和地清洗前端面板，小心不要刮傷顯示螢幕。

**※注意：**在清潔控制器、傳動軸或任何電子元件的週圍之前，要確保已將軟布或海棉中多餘的水份擰乾。

## 攪拌槽上蓋 Lid

拆開橡膠上蓋(黑色)與塑膠上蓋(透明)分別用溫水與中性清潔劑，之後以流動的水沖淨再晾乾。於再次使用前把塑膠上蓋裝回橡膠上蓋。

## 隔音罩 Cover Door

前後隔音罩可以拆開來清洗，用軟布在流動的清水下洗淨、擦乾再裝置回基座上。

**※注意：**絕對不能使用洗碗機清洗隔音罩。

## 攪拌杯槽 Container

**※注意：**為能延長攪拌槽之使用壽命，不要使用 洗碗機清洗攪拌杯槽。

1. 清潔：在攪拌杯槽中裝入 8-10 盎司(250-350 毫升)的溫水(約 43°C)，滴幾滴中性清潔劑至攪拌杯槽中，再放上攪拌機基座、蓋上橡膠蓋(塑膠上蓋必須裝回)，確認 2 個 1 組的上蓋已蓋妥後，開機攪拌 30 秒後把攪拌杯槽中的中性清潔劑倒掉，如不夠乾淨，再重覆此動作。
2. 在攪拌杯槽中裝入 8-10 盎司(250-350 毫升)的溫水(約 43°C)但不加中性清潔劑，放上攪拌機基座、蓋上橡膠蓋(含透明塑膠上蓋)，確認 2 個 1 組的上蓋已蓋妥後，開機攪拌 30 秒後把攪拌杯槽中的肥皂水倒掉。
3. 如果還有任何清潔劑泡沫殘留在杯中，以清水沖淨晾乾。  
**※注意：**請勿浸泡攪拌刀座。
4. 消毒：如果在步驟 2 或完成步驟 3 時已完全將攪拌杯中殘留物清除，此時可裝 8-10 盎司(250-350 毫升)的消毒稀釋劑(\*註)。將攪拌杯槽裝回攪拌機基座、蓋妥 2 個 1 組的上蓋，開機，以  鍵攪拌 30 秒後把攪拌杯槽中的消毒水倒掉，消毒過後不需再裝水潤洗。

\*註：可使用 KAY-5 消毒水取代。

## 冰沙機每週攪拌刀座與傳動座檢視

工具：N/A

### ※重要：

1. 每週或設備噪音異常時檢查攪拌刀座查看是否有鬆動、卡死、刮痕、鏽蝕或缺少部件。如果發現有任何鬆動情形、刮痕或缺少部件，使用攪拌機之前一定要更換攪拌刀座。不要嘗試旋緊刀座頂端的螺絲，如果有任何鬆動或聲音變大情形，必須立即報修更換攪拌刀座。



2. 每週或設備噪音異常時檢查傳動座是否磨損或鬆動，如有發現磨損嚴重或聲音變大情形，必須立即報修更換傳動座。



(正常)



(磨損)

※注意：絕對不能使用洗碗機清洗隔音罩、攪拌容器。

## 故障簡易排除

問題	解決辦法
<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 攪拌機杯槽刀片的噪音很大聲</li> <li>■ 杯槽刀片不會轉動</li> <li>■ 越來越強烈震動</li> <li>■ 杯槽底部漏水</li> </ul>	A.傳動座破裂或磨損。要更換傳動座 B.檢查刀片組合是否鬆脫、損壞或組件有缺口，並更換 C.請致電全國報修專線 4128-228(手機+02)
<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 攪拌機馬達發出很大的噪音</li> </ul>	馬達軸承損壞，攪拌機可能需要修理。
<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 攪拌機不會運轉</li> <li>■ 螢幕未出現[就緒]</li> </ul>	A.再次檢查，確定電源線牢牢地插在插座上 B.檢查[ON/OFF](開關)電源開關在[ON]的位置上。 C.將[ON/OFF](開關)電源開關切換至[OFF]位置，然後重新開機
<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 螢幕出現[SHUT DOWN SEE MANUAL](關機，參閱手冊)</li> </ul>	讓攪拌機冷卻一小時後，重新啟動
<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 螢幕出現[MOTOR LOCKED PROGRAM TERMINATED](馬達鎖住，程式終止)</li> </ul>	讓攪拌機冷卻一小時後，重新啟動
<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 攪拌機不規律運轉</li> <li>■ 當按鍵按下時顯示[NO PROGRAM](無程式)</li> <li>■ 按下的按鍵啟動錯誤的程式</li> <li>■ 攪拌機自行啟動</li> <li>■ 特定的程式按鍵有缺陷</li> <li>■ 攪拌機第一次嘗試使用時未運轉</li> <li>■ 攪拌機有運轉，但螢幕未顯示資訊</li> <li>■ 程式鍵使攪拌機以相同的速度運轉</li> </ul>	A.關閉讓攪拌機後再次啟動，重設程式。 B.嘗試將攪拌機插頭插入新的插座中。
<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 螢幕顯示[CORRUPT DATA]</li> </ul>	請致電全國報修專線 4128-228(手機+02)
<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 攪拌機在攪拌週期中間停止並重設，螢幕顯示[VITAMIX GENERAL PROGRAM](VITAMIX 一般程式)，然後顯示 [READY](就緒)</li> </ul>	A.關閉讓攪拌機後再次啟動，重設程式。 B.嘗試將攪拌機插頭插入新的插座中。

## 附表 – 預設 20 種 RECIPE 說明

程式編號/名稱	攪拌說明	攪拌時間
1 Single Thin	先以低速開始達 6 秒，再逐步增加到中速達 9 秒	15 秒
2 Double Thin	先以低速開始達 6 秒，再逐步增加到中速達 15 秒	21 秒
3 Single Smoothie	先以低速開始達 5 秒，再快速增加到中速達 2 秒，然後增加到高速達 19 秒	26 秒
4 Double Smoothie	以低速開始轉動 6 秒，然後增加到高速達 24 秒	32 秒
5 Hard Pack Shake	逐步增加到高速達 10 秒，然後降回低速達 15 秒	25 秒
6 Thick Hard to Blend	以低速開始轉動 4 秒，再逐步增加到中速達 6 秒，然後繼續增加到中高速達 5 秒，最後 20 秒使用高速	35 秒
7 Thick Hard to Blend Double	先以低速開始達 4 秒，再逐步增加到中速達 6 秒，然後繼續增加到中高速達 10 秒，最後 25 秒使用高速	45 秒
8 General Program1	先以低速開始達 8 秒，再增加到高速達 24 秒	32 秒
9 General Program2	以中速開始達 11 秒，然後增加到中高速達 3 秒	14 秒
10 General Program3	以中速開始達 7 秒，然後增加到高速達 13 秒	20 秒
11 General Program4	慢慢逐步增加到低速達 10 秒，然後馬上增加到中高速達 20 秒，再立刻增加到高速達 8 秒	38 秒
12 Frozen Coffee	開始時以低速轉動 4 秒，然後增加到中速達 14 秒	18 秒
13 Soft Serve Milkshake	開始時以低速轉動 3 秒，然後增加到中高速達 9 秒	12 秒
14 Ice and Puree	慢慢逐步增加到低速達 7 秒，再增加到中高速達 4 秒，然後繼續增加到高速達 7 秒	19 秒
15 Frozen Bowl1	慢慢逐步增加到低速達 7 秒，然後增加到高速達 53 秒	60 秒
16 Frozen Bowl2	慢慢逐步增加到高速達 13 秒，然後立即降到低速達 8 秒，再馬上增加到高速達 29 秒	50 秒

以下程式特別為配合發泡攪拌槽(分開販售)的使用而設計。  
如欲購買發泡攪拌槽或產品供應情況和產品資訊，請與滙格公司聯繫。

17 Cold Foam1	慢慢逐步增加到低速達 20 秒	20 秒
18 Cold Foam2	慢慢逐步增加到低速達 25 秒	25 秒
19 Cold Foam3	立刻增加到[HIGH](高速)達 20 秒	20 秒
20 Cold Foam4	慢慢逐步增加到[HIGH](高速)達 30 秒	30 秒