




刨冰機 / 雪花刨冰機

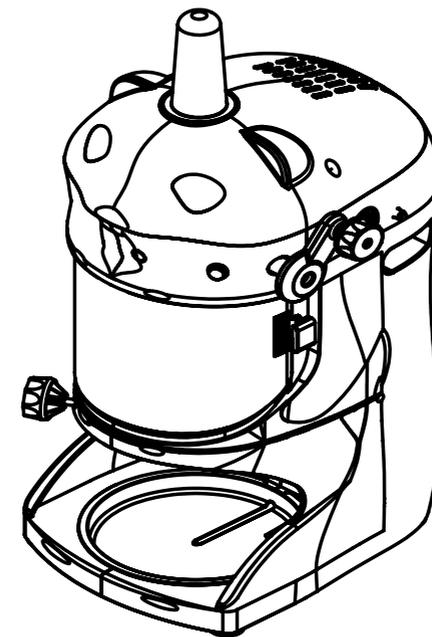

S系列 操作保養手冊

目次

(一)	注意事項.....	2
(二)	機器標準規格.....	3
(三)	機器特色.....	4
(四)	安裝使用.....	5
(五)	操作說明.....	5
(六)	刨冰粗細調整.....	6
(七)	清潔方法.....	6
(八)	保養方法.....	7
(九)	故障排除.....	8
(十)	配線圖.....	10
(十一)	爆炸圖.....	11
(十二)	零件表.....	12
(十三)	凌揚冷凍公司系列產品.....	13
(十四)	保固書.....	14

保 固 卡

客戶保存聯

客戶名稱: _____ 商品機型: _____ 型 號: _____
電 話: _____ 購買日期: _____
住 址: _____

感謝您對本商品的愛護!為保障您的權利,請詳細填妥本保證卡店章,當機件正常使用發生故障,憑本保證卡記載之保證有效時間內,以享完整售後服務!

為了讓您充分享受本公司產品的便利及舒適,我們提供您便捷的保固服務如下:

- 本產品提供客戶一年保固服務,過保固期酌收工時及材料費。
- 未蓋店章或交易日期填寫不實者,恕本公司不負免費修理服務。
- 因人為、天災、鼠禍蟲害或消耗性零件導致損壞者,不列入保固範圍內。
- 使用不慎或未按規定電源電壓導致損壞者,不在保固範圍內。
- 正常使用屬刀片積炭過多導致膠膜切不斷者,不在保固範圍內,需酌收費用。
- 未出示保證卡者,則依機器出廠日期算起。

出廠證明

服 務 資 料 卡

公司保存聯

客戶名稱: _____
電 話: _____
商品機型: _____
型 號: _____
購買日期: _____
住 址: _____

- 感謝您對本商品的愛護!為保障您的權利,請詳細填妥本保證卡、請經銷商蓋店章,寄回本公司,並妥為保存,以享完整售後服務!
- 我們將據此為您做最完善的售後服務。

經銷商店章

十二、系列產品

(一) 冰品設備

- 雪泥冰沙機，飲料果汁機
- 刨冰機系列
- 冰淇淋冰沙機
- 霜淇淋機
- 衛生冰塊削/刨冰機
- 綿綿雪花冰機
- 果汁榨汁機系列
- 冰棒雪糕機
- 製冰機

(二) 生機調理果汁機

- 2P生機調理果汁機
- 3.5P生機調理果汁機
- 3P生機調理果汁機

(三) 商用餐飲設備區

- 半自動咖啡機/茶咖機
- 封口機/果糖定量機
- 鬆餅機/脆皮機
- 全自動咖啡機
- 可麗餅/鯛魚燒/金香堡機
- 爆玉米花機

(四) 冷凍冷藏冰箱區

- 臥式工作台冰箱
- 豆花冰品冰箱
- 西點/蛋糕展示冰箱
- 組合式冷凍庫/冷藏庫
- 立式冷凍冷藏展示冰箱
- 丹麥冰櫃
- 臥式冷凍冷藏展示冰櫃/冰箱

(五) 飲水設備區

- 飲水機
- 生飲機系列
- 開水機

(六) 廚房設備區

- 中西餐爐具
- 不銹鋼製品
- 烘培爐具
- 排油煙設備

十分感謝您選擇了本公司的產品，在您使用該產品之前，請您務必詳細閱讀本操作手冊，謝謝合作。

如何使用本操作手冊

如果你想獲得更多有關特殊情況和問題的信息，請與本公司服務部聯繫。

聯絡電話：TEL：(0800)225222 FAX：(0800)025666

請不要丟掉本操作手冊，留待以後參考用，如將機器轉與他人使用，請務必附帶本操作手冊。


注意事項：

1. 拆箱檢查機器在運送過程中有無損壞。
2. 清點零配件，放置一旁備用。
 - 操作手冊一本
 - 機器一台
 - 水盤x1、把手x1 頂蓋X1
3. 本機器放置時保持水平、平穩，不得有傾斜和晃動。
不宜放置於易燃和容易發生火災之場合。
4. 本機器不宜放置於露天受到太陽光之直射和雨淋。
5. 為保證使用者之人身安全，外殼應保持良好的接地保護狀態，防止漏電、觸電之類事故之發生。
6. 電源插頭應直接插入帶有接地線的電源插座，不得插在臨時的插頭上。
7. 考慮到機器的展示功能，建議將機器放置在顯眼、突出的位置且照明良好、寬敞的地方，提高銷高銷售魅力。

一、機器標準規格

機型 :S108	名稱 :刨冰機	顏色 :紅色	冰盤材質 :(鋁盤)
機型 :S108 D	名稱 :雪花刨冰機	顏色 :紅色	冰盤材質 :(銅盤)
機型 :S208	名稱 :刨冰機	顏色 :斑點	冰盤材質 :(鋁盤)
機型 :S208 D	名稱 :雪花刨冰機	顏色 :斑點	冰盤材質 :(銅盤)
機型 :S308	名稱 :刨冰機	顏色 :熊貓	冰盤材質 :(鋁盤)
機型 :S308 D	名稱 :雪花刨冰機	顏色 :熊貓	冰盤材質 :(銅盤)


機器尺寸 :	420x320x700/860 (mm)
電壓頻率 :	110/220V 50/60Hz
重量 :	19.5KG (淨重21KG)
瓦特數 :	240W
外箱尺寸 :	520x420x750 (mm)
刨冰速度 :	超細雪花冰 0.15Kg/min

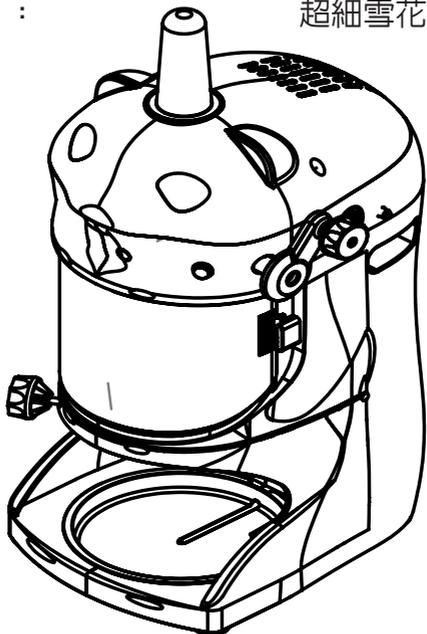

十一、零件表

編號	名稱	編號	名稱
1	PLS-0001-1 上機殼	29	PLS-0031 調整螺栓
2	PLS-0002-1 孔塞 -1 右	30	PLS-0032 銷 - 刨刀把
3	PLS-0003-1 孔塞 -1 左	31	PLS-0033 渦輪座
4	PLS-0005-1 水盤 - 紅	32	PLS-0034 螺桿上下軸
5	PLS-0006-1 右機殼	33	PLS-0035-1 馬達
6	PLS-0007-1 左機殼	34	PLS-0036 電容器
7	PLS-0008-1 把手	35	PLS-00037-1 皮帶
8	PLS-0009 保護蓋	36	PLS-0038 橡膠腳墊
9	PLS-0010 釘盤	37	PLS-0039 啓動開關
10	PLS-0011 釘盤固定座	38	PLS-0040 馬達防震橡膠
11	PLS-0012-1 頂蓋	39	PAT-0067on-off 開關
12	PLS-0013 轉輪軸	40	PIC-0006 軸承
13	PLS-0014-1 蝸桿制擋	41	EJ 過載保護開關
14	PLS-0015-1 轉輪	42	電源線
15	PLS-0016 刀片	43	刀把彈簧
16	PLS-0017 上基座	44	剎車鼓插銷
17	PLS-0018 主皮帶輪		
18	PLS-0019-1 副皮帶輪		
19	PLS-0020 刨刀把		
20	PLS-0021-1 刨刀座 (銅)		
21	PLS-0022 冰擋板		
22	PLS-0023 煞車鼓		
23	PLS-0024 煞車片		
24	PLS-0025 煞車彈簧		
25	PLS-0027 刀片彈簧		
26	PLS-0028 蝸桿		
27	PLS-0029 蝸桿座		
28	PLS-0030-1 調整旋鈕		

十、爆炸圖

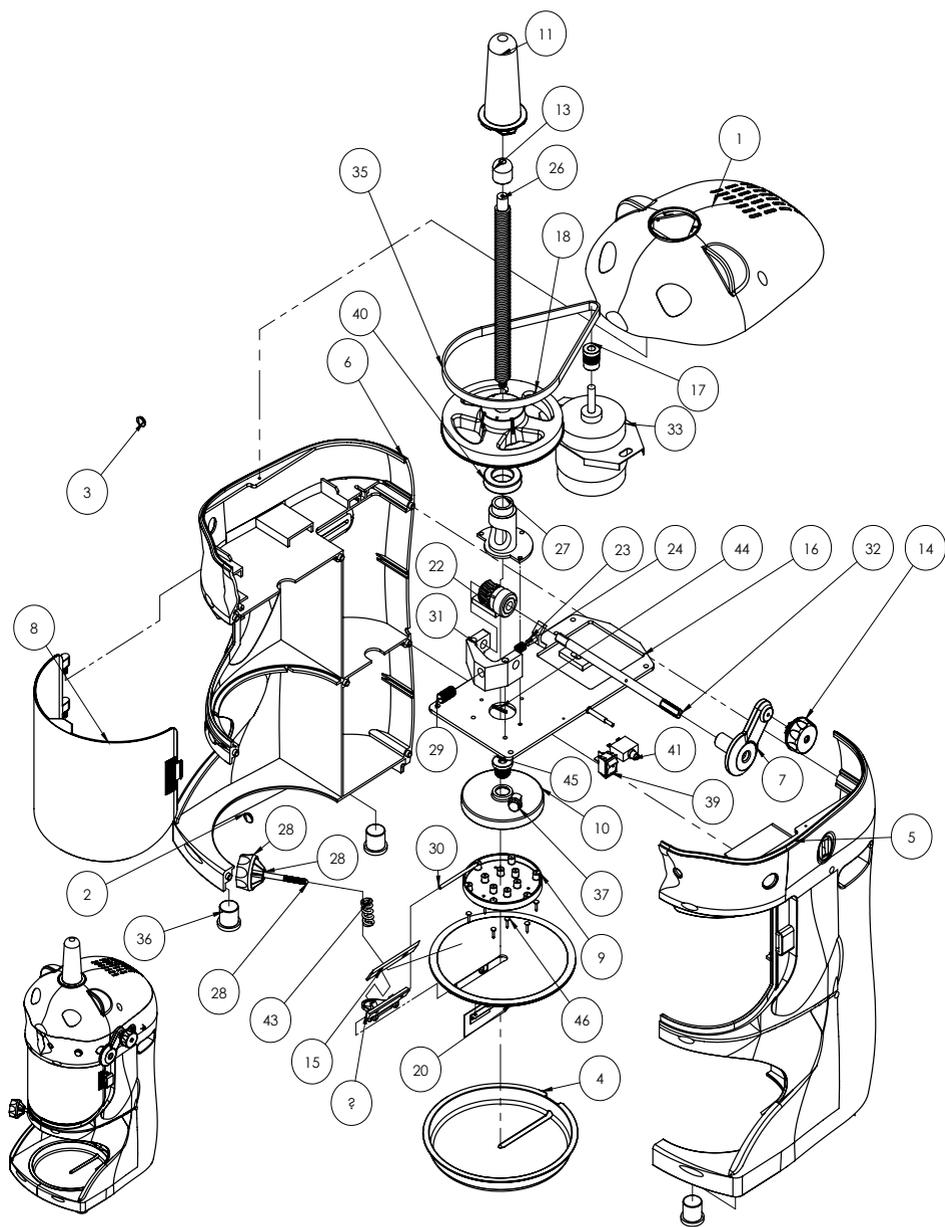

二、機器特色

- 設計有效地利用空間，節省櫃臺（展示台）的空間。
- 馬力超強，內裝溫度保護器，運轉平順，安全。
- 獨特造型專利，強眼外型，超強吸引，增加人潮。
- 可細緻微調，可由千層般的雪花片，微調至口感免綳的雪花。
- 採用食品級釘盤，安全衛生。
- 專利特殊冰刀及導水板設計，讓雪花，刨冰更順暢。
- 獨家防塵罩，減少異物汙染。

三、安裝使用


請先確定機器之使用電力為110V-50/60HZ或220V-24050/60HZ，單相，並插上正確之電源，使用接地的插座，插座接地依據當地電壓規格安裝，確實做好下列注意事項，如有疏失，將導致機器無法操作之情形發生。

- (一) 拆箱後先檢查機器有無損壞。
- (二) 組裝把手鎖緊並確認是否能轉動釘盤。
- (三) 放上滴水盤。
- (四) 將頂蓋對準三角形孔轉動扣上鎖緊。
- (五) 先確認電壓後再裝上電源線檢查是否通電。


四、操作說明

- (一) 在電源插座，裝上電源插頭。
- (二) 打開保護蓋。
- (三) 使用把手旋轉搖起釘盤。
- (四) 放入冰塊需置中。
- (五) 使用把手旋轉降下釘盤，確認固定好冰塊。
- (六) 關上保護蓋。
- (七) 放好刨冰雪花容器。
- (八) 按下電源開關，電源啟動。
- (九) 按下啟動開關，運轉啟動。
- (十) 旋轉調整粗細旋鈕，確認雪花粗細程度。
- (十一) 按下啟動開關，運轉關閉。
- (十二) 按下電源開關，電源關閉。
- (十三) 在電源插座，拔起電源插頭。

九、配線圖

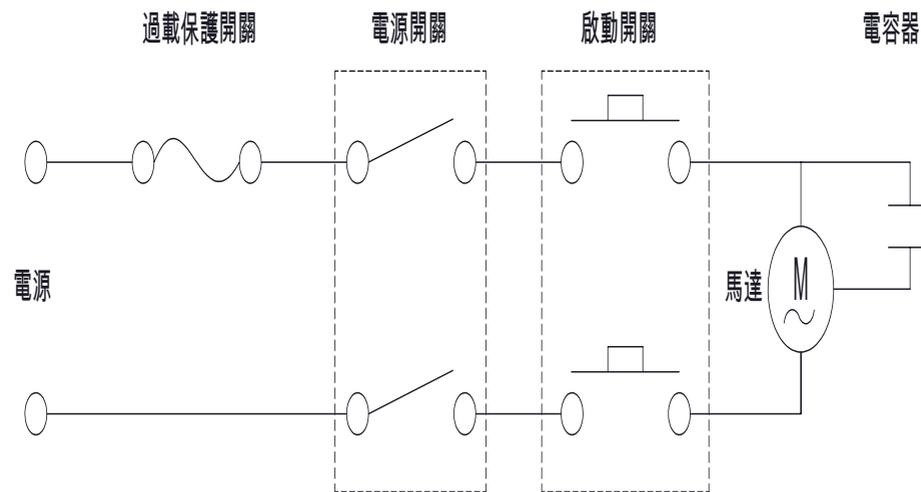

◎ 銅盤多重保護配線圖 ◎

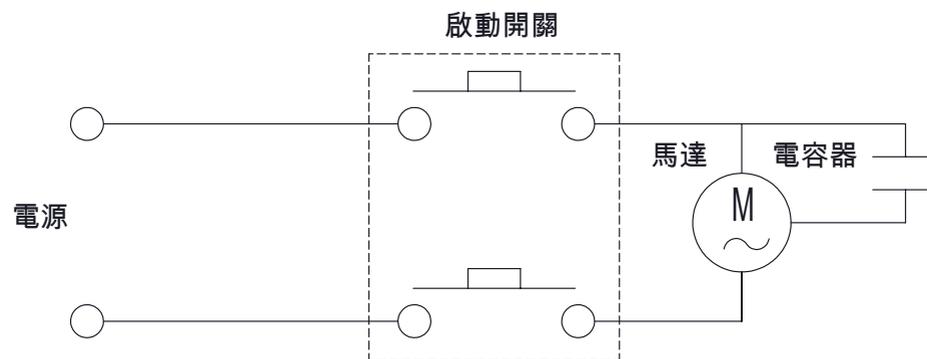

◎ 鋁盤簡易型配線圖 ◎

八、故障排除

(九) 使用刨冰機時該注意哪些!

1. 不能放置在高溫處。
2. 不可讓小孩獨自使用避免受傷。
3. 不能直接用清水噴洗，才不會造成電源故障。
4. 使用刨冰機冰塊不可超載。
5. 裝上電源時，注意手是否拭乾以免觸電。
6. 刨冰機運轉中或未停止時，不可打開保護蓋，避免飛冰及傷手。
7. 屋外使用須遠離會漏水的地方，下雨時也停止使用，避免漏電。
8. 購買安裝刨冰機刀片時，需戴手套，與詳讀說明書。
9. 使用刨冰機時須放置在平穩的地方。
10. 屋外使用避免強光照射，避免產生機殼龜裂現象。
11. 使用完刨冰機，需清潔拭乾，避免細菌滋生。
12. 運轉過程手不須接觸把手，避免造成運轉零件損壞。
13. 如不使用販賣給別人或客戶，請完全告知使用方式，給予配件說明書。
14. 放置刨冰機，不能在周圍有結霜，桌面水滴未乾。
15. 每天使用完須關閉啟動開關，電源開關，拔除電源線。

五、刨冰粗細調整

調整冰花粗細，請轉動冰盤左下方調整旋鈕，順時針為細，逆時針為粗，調整時，只需轉動一點即可。

1. 旋轉刨冰粗細調整旋鈕，可觀看冰刀高低程度，來確定刨冰粗細
2. 或是可一邊刨冰一邊轉動調整旋鈕，來確定刨冰粗細

六、清潔方法

營業結束後一定需將機器刨冰盤及冰刀組、釘盤先清洗一次，以維持機器清潔，避免細菌滋生。(清洗時，請注意刀片鋒利及釘盤，避免受傷)

機器清潔方式：使用濕布擦拭機身內部外觀，取出水盤以清水沖洗，在用乾布擦拭機身內部外觀，放回水盤。

釘盤清潔方式：將固定把手往上轉動，讓釘盤旋轉上升至最高點後，打開保護蓋雙手閃避釘子，平握釘盤以旋轉方式，轉下釘盤用清水沖洗拭乾，再以同樣方式組裝固定釘盤。


冰刀組清潔方式：請轉動冰盤左下方調整旋鈕，順時針為下，逆時針為上，調整時請注意冰刀有無下降超過冰盤，以避免擦拭過程手受傷，用清水沖洗後再用乾布以逆時針旋轉擦拭。

七、保養方法

- (一) 每日使用完畢請清潔一次。
- (二) 用乾布擦拭乾淨機台內外部。
- (三) 旋轉方式鬆開拿起頂蓋。
- (四) 裝上把手旋轉搖起釘盤。
- (五) 保養請使用固態潤滑油塗抹在窩桿內部(每月請保養一次)。
請常添加潤滑油以保齒輪壽命！

註：若因失油而導致齒輪損壞，由消費者自行負責！

- (六) 將頂蓋對準三角形孔轉動扣上鎖緊。

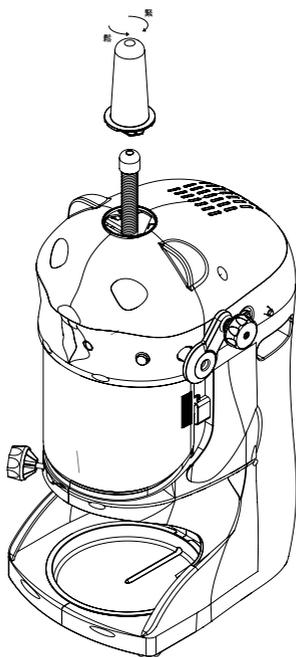

八、故障排除

(一) 電源開關啓動時燈不亮!

1. 檢查電源插頭有無裝入插座，2. 檢查插座有無通電，3. 使用電壓錯誤，4. 退回廠商檢查內部線路，5. 電量過載(過載保護開關啓動)。

(二) 按下啓動開關機台無動作!

1. 檢查電源插頭有無裝入插座，2. 檢查插座有無通電，3. 使用電壓錯誤，4. 退回廠商檢查內部線路，5. 電源開關未開啓。

(三) 按下啓動開關後釘盤不會旋轉下降!

1. 檢查電源插頭有無裝入插座，2. 檢查插座有無通電，3. 使用電壓錯誤，4. 退回廠商檢查內部線路，5. 電源開關未開啓，6. 皮帶斷裂或未固定，7. 副皮帶輪，齒輪，蝸桿磨損。

(四) 把手脫落!

1. 把手固定後未鎖上固定螺絲。

(五) 置入冰塊按下啓動開關，釘盤有在旋轉但是不出雪花!

1. 刀片未組裝，2. 刀片已損壞，3. 冰塊已太小，4. 電壓不穩
5. 旋轉調整粗細旋鈕尚未調整。

(六) 刀片如何判斷有無損毀!

1. 刨冰時落冰不順，2. 旋轉調整粗細旋鈕後，雪花落下粗細沒改變。

(七) 漏電時怎麼辦!

1. 拔除電源線，關掉啓動開關，電源開關，立即通知廠商告知情況
2. 請廠商維修人員到場維修，或將刨冰機包裝寄回廠商維修。

(八) 清洗時會不會讓刨冰機故障!

1. 電源一律關閉去電，2. 清洗後蝸桿需添加潤滑油，3. 拭乾冰盤需逆時鐘方向以免碰觸刀片。