



## 使用說明



### **VITAMIX-10193 BAR-BOSS ADVANCE**

BBA 高速攪拌機

## ● 重要安全指引

1. 此攪拌機電壓為 110V，誤插 220V 將導致馬達即刻的故障。
2. 清潔時請將插頭拔掉。
3. 不可以讓兒童靠近及操作機器。
4. 使用非原廠零件可能導致機器的故障。
5. 不建議在戶外使用。
6. 運轉中不可移開攪拌槽，會導致傳動座及刀片的磨損。
7. 千萬不可將湯匙等異物放入攪拌槽，一旦啟動將導致攪拌槽破裂及刀座、傳動座的損壞。
8. 馬達有過熱保護裝置，當溫度達 110°C 之時，過熱保護裝置會啟動保護馬達，機器會暫時停機，待溫度降下後便可啟動。建議放置通風處約一小時。
9. 機器不可放在水槽附近或多水區域以及高溫甚至有水蒸氣的附近，以免內部進水導致故障發生。
10. 運作中有水濺至主機上應立即清理，保持機器乾燥。
11. 請務必加蓋攪拌，不加蓋或未緊閉的攪拌槽在攪拌過程中將導致所有原料瞬間噴灑而出，造成危險。
12. 警告：刀片鋒利，請小心使用。
13. 注意：當啟動停止開關的指示燈亮起時，表示攪拌機電源已開啟，隨時能夠啟動，需拿起攪拌槽或移除相關零件、無人使用時，請關閉電源。


**\*\*本使用手冊之說明無法涵蓋所有可能發生的狀況。操作機器時，**

**請務必謹慎小心。**

## ● 一般說明

1. 電力規格：110 伏特，11.5 安培，50/60 赫茲。
2. 機座左下角電源開關開啟時，左側白色啟動開關會亮起。
3. 六段時間設定模式，所有的預設程式皆自動調節轉速，從低速啟動，漸漸加速後，至高速停止，1-15、2-18、3-21、4-24、5-27、6-30。
4. 右側黑色瞬間啟動開關控制瞬間轉動，用於重新混合飲料產品之時。啟動時，時間設定將無效。
5. 所有與食物接觸之表面均經 NSF 認證，確保食品安全無虞，請安心使用。

## ● 零配件解析

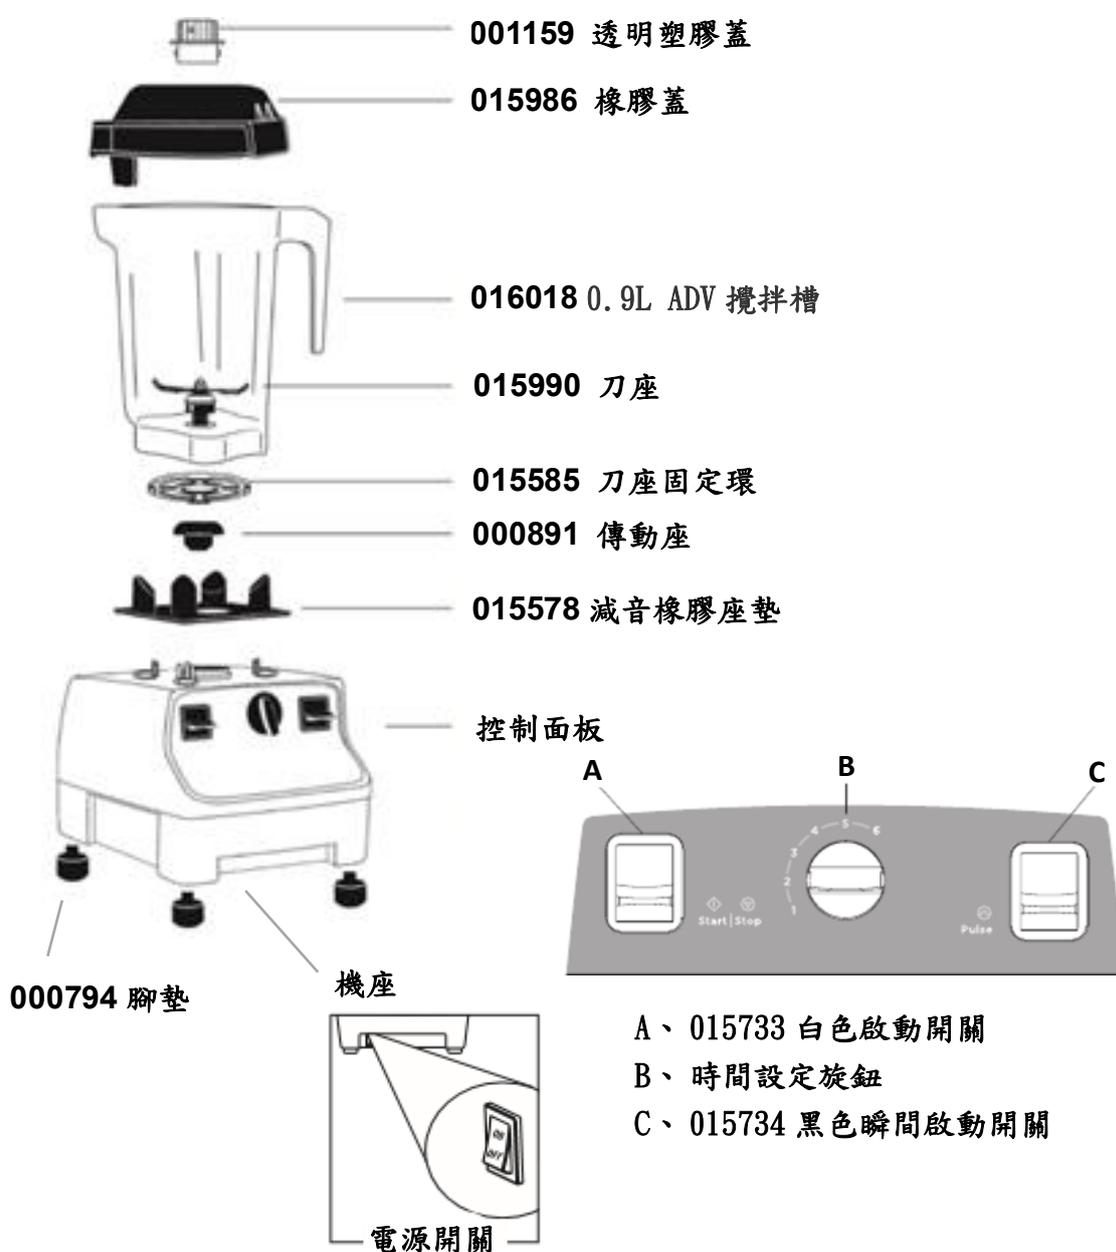

## ● 操作說明



面板左側白色啟動開關亮

1. 打開電源開關至 ON 位置，起。
2. 從主機上移開攪拌槽。
3. 打開攪拌槽之塑膠上蓋，將所有原物料加入攪拌槽之內。  
加入順序：從軟的到硬的，例：果汁 > 果肉 > 冰塊  
**\*\*請勿用於乾燥、堅硬之材料。**  
**\*\*請勿使機器空轉。**
4. 蓋上塑膠上蓋並蓋好，將攪拌槽確實放置定位。  
**\*\*須確保機器處於未啟動狀態。**
5. 將旋鈕調至需求時間模式。

模式	秒數	建議操作
模式 1	15	混合冰塊和果汁，量少。果汁：冰=1：1
模式 2	18	混和冰塊和果汁，量多。
模式 3	21	調製較濃稠飲品
模式 4	24	製作一般奶昔、冰沙。果汁：冰=1：3
模式 5	27	濃稠或量多奶昔、冰沙
模式 6	30	冷凍材料、堅果類

6. 按下左側啟動開關，機器攪拌完成將自動停止。  
**\*\*重新混合飲料產品時，可使用右側瞬間啟動開關，運轉中如欲停止，請再按一下左鍵或將電源鍵切至 OFF。**
7. 待完全靜止後，取下攪拌槽。
8. 打開上蓋，將完成之原料成品倒出。

## ● 清潔保養


### 日常清潔

1. 每日打烊時，電源線拔掉後，將主機上方之方型減音橡膠軟墊取下，機器外觀及面板開關以乾淨抹布擦拭乾淨。  
**\*\*切勿用水沖洗，以免造成主機損壞。**
2. 攪拌槽請先加入 1/4 清水及少許清潔劑，上機攪拌約 30 秒後倒掉，再加入清水攪拌一次(主要清潔攪拌刀髒污)，接著以”海綿”沾清潔劑輕輕刷洗攪拌槽、塑膠上蓋、橡膠上蓋以及橡膠軟墊，並以清水沖洗乾淨後，倒放瀝乾即可。  
**\*\*注意：請避免使用鋼絲絨或較粗糙之菜瓜布刷洗，易造成攪拌槽刮痕滋生細菌。**
3. 刀座底部以抹布擦乾淨即可，避免以刷子清洗。  
**\*\*請勿放入洗碗機清洗，洗碗機的藥劑將導致材質漸漸變化而損壞。  
\*\*請勿自行拆解刀座，攪拌槽或攪拌刀損壞。**

## ● 自行更換傳動座

1. 判斷：當刀片轉不太動，轉動時有異音，傳動座螺牙磨平時，或移開攪拌槽運轉時發現傳動座搖晃嚴重  
**\*\*延遲更換將導致刀片甚至馬達的損壞。**
2. 關閉電源、將插頭拔掉，將主機背面轉向自己。
3. 將攪拌槽自主機移開，取下減音橡膠座墊。
4. 主機與傳動座接觸的地方有一小孔，傳動座上方 LOGO 有一小箭頭，箭頭下方有螺絲，將六角螺絲起子插入。  
**\*須傾斜 15 度**
5. 以逆時針方向轉 3-5 圈，注意，不可完全轉下。
6. 左右移動並往上提傳動座，使傳動座離開主機軸心。
7. 將新的傳動座插入，順時針旋緊螺絲，再以軟塞或凝膠封住小孔即可。  
**\*請務必封住小孔，為防液體滲入機座導致機器損壞**



### \*更換傳動座所需材料/工具\*

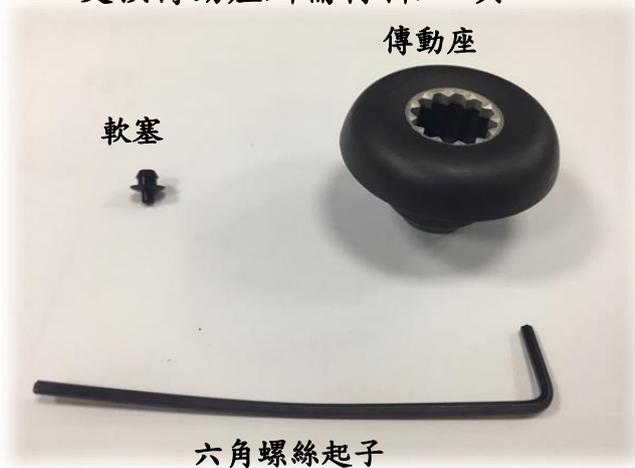

### 判斷圖示



### 更換傳動座示意圖

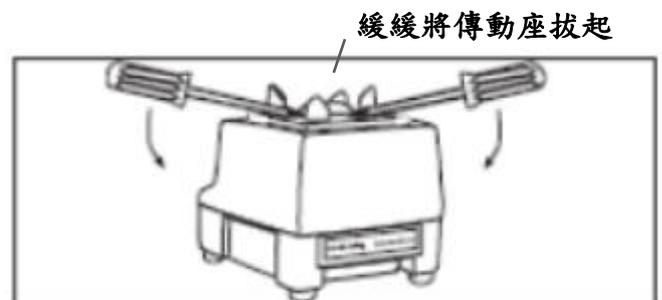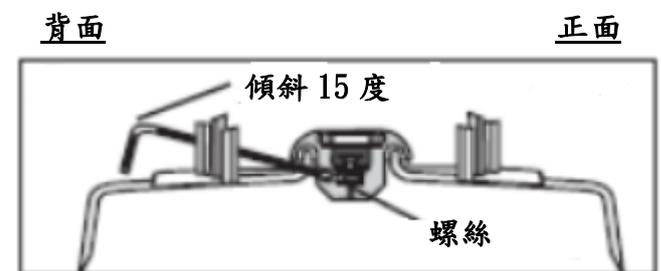

## ● 常見問題及解決方法

參考狀況	可能原因	簡易排除方式
停機不動	電源沒開、插頭沒插	檢查是否插上插頭 確認電源開關是否開啟
	連續操作後，機器過熱	將主機移至通風處散熱，待溫度降下後，即可繼續使用。(注意：降下後若沒多久又停機，表示機器內部溫度仍高，散熱時間不足，散熱時間至少需 30 分鐘)
聲音越來越大 攪拌刀不動作 機器空轉	傳動座磨損	更換傳動座 (隨機有附贈一個，含工具，詳細說明於使用手冊內)
	刀座故障	更換刀座 (注意：請勿自行拆解，煩請聯絡廠商匯格維修)
漏水	刀座故障	更新刀座
	攪拌槽破裂	更新攪拌槽

註：如需更換刀座、攪拌槽或有任何問題請致電匯格，連絡電話詳列於封面。