



[C0522M/C0530M/C0630M/C1448M 燈號說明]

2009/08/26


- 故障時，請先自行檢查水源及電源，是否正常供應？
- 如果水電正常，再檢視狀態指示燈及 LED 代碼，如下說明：

1. 狀態指示燈：



燈色狀態	電源燈	滿冰燈	水源	除水垢
綠燈亮	正常	正常- 儲冰槽為冰板狀態	--	--
綠燈閃	自我檢測失敗	啟動製冰中或機器即將關閉	--	--
紅燈閃	--	自我診斷故障而停機或製冰時溫度感應器故障	缺水	--
黃燈亮	--	--	--	需除垢清潔
黃燈閃	--	--	--	清洗中
燈全滅	無電源	機器已關機	正常	正常
燈全閃	電子板被鎖定-請電聯本公司			

2. LED 顯示幕代碼：

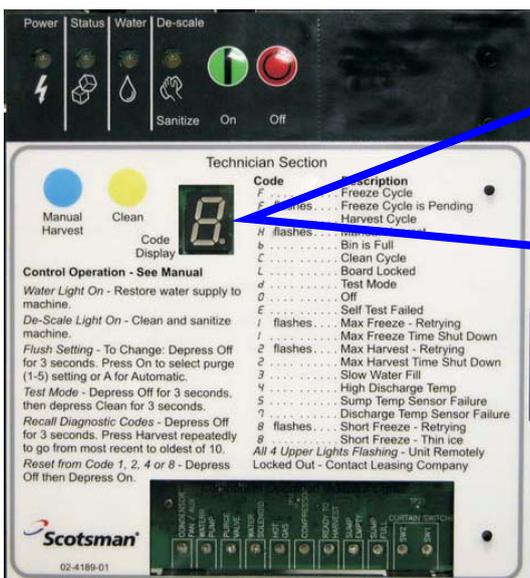

E -----	自我檢測故障
1 閃爍 -----	製冰時間過久，重新自我測試
1 -----	製冰時間過久，自動停機
2 閃爍 -----	除霜時間過久，重新自我測試
2 -----	除霜時間過久，自動停機
3 -----	進水緩慢或缺水
4 -----	壓縮機高壓端溫度過高
5 -----	蒸發器感應器故障
7 -----	高壓端溫度感應器故障
8 閃爍 -----	製冰時間太短，重新自我測試
8 -----	製冰時間太短，自動停機

出現故障燈或LED代碼時，請撥0800-225222叫修，並告知我司服務人員顯示燈號或代碼，我公司將派技師到場服務。

C522MW ~ C1448 操控面板說明

● 指示燈

Power	電 源
Status	狀 態
Water	水
De-scale	除 鈣
Sanitize	清 潔

● 按鍵操作


On	開機鍵
Off	關機鍵
Harvest	除霜鍵
Clean	清洗鍵

- 水指示亮 - 機器恢復供水
- 除鈣燈亮 - 按下 OFF 鍵 3 秒
按下 ON 選擇排水設定(1-5)
- 測試模式 - 依序按 OFF 鍵 3 秒及 Clean 鍵 3 秒
開始自動測試模式
- 故障碼查詢 - 按下 OFF 鍵 3 秒(進入查詢模式)
按下 Harvest(除霜)鍵查詢最近 10 次的故障碼
- 清除故障碼 - 按下 OFF 鍵後再按 ON，可清除代碼
編號 1,2,4 或 8

● LED 代碼說明

- F ----- 製冰中
- F 閃爍 ----- 製冰延遲
- H ----- 除霜中
- H 閃爍 ----- 手動除霜
- b ----- 滿冰
- C ----- 清洗中
- L ----- 電子板鎖定
- d ----- 測試模式
- O ----- 關機

- E ----- 自我檢測故障
- 1 閃爍 ----- 製冰時間過久，重新自我測試
- 1 ----- 製冰時間過久，自動停機
- 2 閃爍 ----- 除霜時間過久，重新自我測試
- 2 ----- 除霜時間過久，自動停機
- 3 ----- 進水緩慢或缺水
- 4 ----- 壓縮機高壓端溫度過高
- 5 ----- 蒸發器感應器故障
- 7 ----- 高壓端溫度感應器故障
- 8 閃爍 ----- 製冰時間太短，重新自我測試
- 8 ----- 製冰時間太短，自動停機

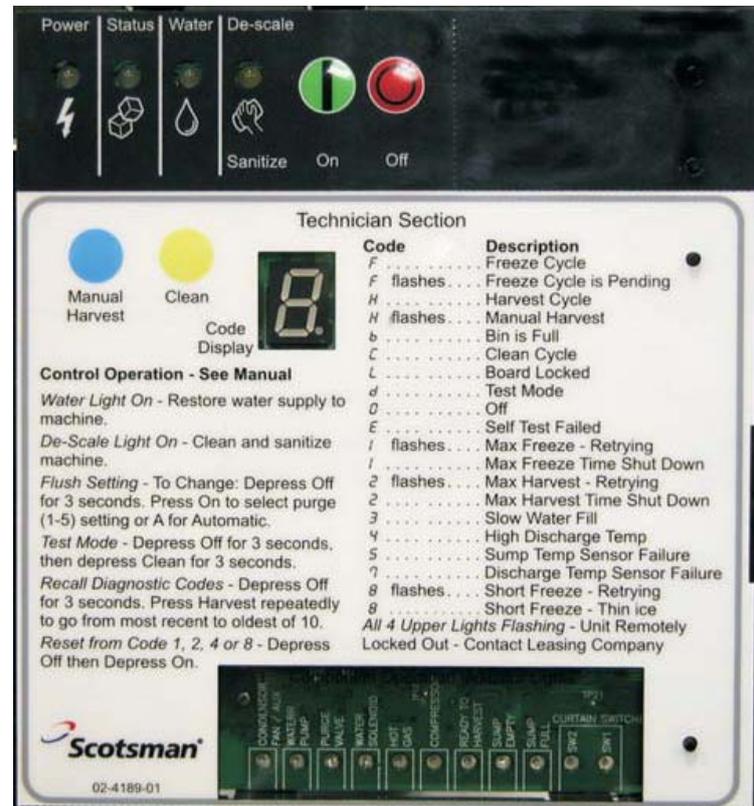


END

3-4 LED 顯示幕代碼：

電子板 LED 用來顯示機器故障狀況：

E -----	自我檢測故障
1 閃爍 -----	製冰時間過久，重新自我測試
1 -----	製冰時間過久，自動停機
2 閃爍 -----	除霜時間過久，重新自我測試
2 -----	除霜時間過久，自動停機
3 -----	進水緩慢或缺水
4 -----	壓縮機高壓端溫度過高
5 -----	蒸發器感應器故障
7 -----	高壓端溫度感應器故障
8 閃爍 -----	製冰時間太短，重新自我測試
8 -----	製冰時間太短，自動停機

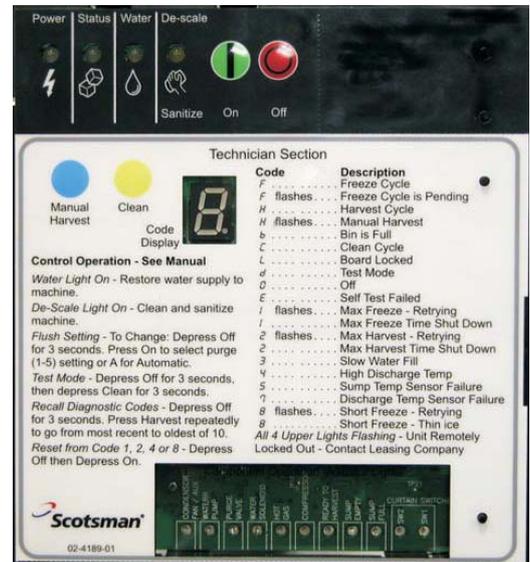

3-5 控制元件指示燈資訊

- **Condenser Fan/Aux** 冷凝風扇/附屬設施 - 液管電磁閥適用於分離式機型
- **Water Pump** 水泵浦
- **Purge Valve** 排水電磁閥
- **Water Solenoid** 進水電磁閥
- **Hot Gas** 除霜電磁閥
- **Compressor** 壓縮機
- **Ready to Harvest** 準備除霜
- **Sump Empty** 水槽缺水
- **Sump Full** 水槽已滿
- **Curtain SW1** 滿冰開關 1
- **Curtain SW2** 滿冰開關 2(C1448 型)

